KT610 Guida utente

CE 0168

MMBB0290101 (1.0)

Congratulazioni per aver acquistato il videofonino KT610 di LG , elegante e compatto, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Bluetooth QD ID B012388

GARANZIA LIMITATA

LG Electronics garantisce che i prodotti e gli accessori annessi saranno privi di difetti di materiale e di fabbricazione, in accordo ai seguenti termini e condizioni:

1. LA GARANZIA COMPRENDE:

(1) La garanzia limitata del videofonino è valida per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di acquisto (esclusa la batteria, il cui periodo di garanzia è di 6 mesi).

(2) La presente garanzia limitata è concessa esclusivamente all'utente/acquirente originale e non è trasferibile.

(3) Durante il periodo di garanzia, LG o il servizio di assistenza tecnica autorizzato si impegnano, a propria discrezione, a riparare o sostituire qualsiasi prodotto o parte del prodotto difettoso.

(4) La garanzia è applicabile solo ai clienti/utenti finali che hanno acquistato il prodotto presso un rivenditore autorizzato in Italia.

(5) Perché la garanzia sia valida, l'acquirente (utente finale) è tenuto a conservare la fattura o lo scontrino fiscale originali.

2. LA GARANZIA NON COMPRENDE:

(1) Difetti o danni provocati dall'uso errato di questo prodotto.

(2) Difetti o danni provocati da uso anomalo, condizioni anomale, conservazione impropria, esposizione a umidità o liquidi, modifiche non autorizzate, riparazioni non autorizzate, negligenza, abuso, incidenti, alterazioni, installazioni errate, fusibili bruciati, introduzione di cibo o liquidi, eventi eccezionali e danni subiti durante il trasporto.

(3) Rottura o danneggiamento dell'antenna, a meno che non siano conseguenza di difetti del materiale o dell'assemblaggio.

(4) I costi relativi alla consegna o al trasporto del prodotto presso il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato sono a carico dell'acquirente (utente finale).

(5) Prodotti ricevuti dal rivenditore o dal servizio assistenza autorizzato dopo la scadenza del periodo di garanzia.

(6) Prodotti il cui numero di serie sia stato rimosso o cancellato.

(7) QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO L'AZIENDA SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI PERDITE O DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O SPECIALI, DOVUTI AL MALFUNZIONAMENTO O ALL'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.

(8) Danni provocati dall'uso di accessori non approvati da LG.

(9) Danni dovuti al normale uso del prodotto.

(10) Prodotti utilizzati al di fuori dei limiti massimi pubblicati.

(11) Materiali di consumo, quali i fusibili.

(12) Prodotti nei quali la funzione di network operator-lock sia stata, in modo non autorizzato, alterata o modificata o rimossa o disattivata.

Benvenuto nel videofonino LG KT610

KT610

Guida utente

Questa guida ha due obiettivi pri ncipali: spiegare in modo semplice come si utilizza il nuovo LG KT610 e introdurre la vasta gamma di servizi offerti da 3 a cui si può accedere con questo videofonino.

Sommario

Servizi di emergenza e Precauzioni per la sicurezza 6
Cura del tuo KT610 12

Introduzione 13
Utilizzo della batteria, dell'adattatore e della carta USIM 13
Installazione della batteria 13
Rimozione della batteria 13
Ricarica della batteria 14
Disconnessione del caricabatterie 15
Uso di una memory card 15
Formattazione della memory card 17
Accensione/spegnimento del videofonino ... 17
Installazione della carta USIM 18

Introduzione al videofonino LG KT610 19
Presentazione delle funzioni 19
Lato posteriore del videofonino 25
Schermata iniziale del videofonino 27
Informazioni sul display 28

Funzioni generali 30
Esecuzione e ricezione di una chiamata .. 30
Esecuzione di una chiamata vocale 30
Esecuzione di una chiamata dal registro delle chiamate 31
Esecuzione di una videochiamata 31
Effettuare una chiamata voce/video dalla Rubrica 34
Composizione di chiamate con prefisso internazionale (display chiuso) 34
Regolazione del volume 34
Ricezione di una chiamata 35
Tasto di scelta rapida per attivare la modalità Silenzioso 36
Potenza del segnale 36
Inserimento di testo 36
Modifica della modalità di inserimento testo 38
Modalità T9 (display chiuso) 38
Modalità ABC 39
Modalità 123 (Numeri) 41
Modalità Simboli 41

Tasti funzione 43
Struttura menu 44
Google 50
Search 50
Maps 50
Mail 50
YouTube 50

Multimedia 52
RealPlayer 52
Lettore mus. 53
Registrat. 55
Fotocam. 55
Lettore Flash 59

Modi d'uso 62
Browser 66
Navigazione nel Web 66
Collegamenti WEB 69
Pagine salvate 71

Preferiti autom. **73**

Registro **76**
Chiam. recenti **76**
Ch. senza risp. 76
Chiam. ricevute 76
Ch. effettuate 76
Durata chiam. **77**
Dati pacch. **77**

Messaggi **80**
Nuovo messaggio **80**
Crea messaggio 80
Messaggi USIM 85
Cell broadcast 85
Comando servizi 86
Impostazioni 86
Ricevuti **86**
Archivio **87**
Casella e-mail **87**
Bozze **88**
Inviati **89**
In uscita **89**
Rapporti **89**

Rubrica **92**
Nuova scheda **92**
Schede Rubrica **92**
Gruppo **94**

Connettività **96**
Gest. conn. **96**
Bluetooth **96**
USB **99**
Modalità USB 100
Richiesta alla conn. 101
Sincronizz. **102**

Organizer **104**
Agenda **104**
Orologio **105**
Ora 105
Sveglia 106
Mondiale 106
Note **107**
Quickoffice **108**
Calcolatrice **109**
Convertitore **110**
Gest. file **110**
Memoria **111**

Personale **114**
Immagini **114**
Clip video **115**
Brani **116**
Clip audio **117**
Coll. streaming **118**
Presentazioni **119**
Tutti i file **120**

Strumenti **122**
Internet **122**
Installaz. **122**
Segr. tel. ch. **122**

Sommario

Ch. rapida 123
Temi 124
Temi generici 124
Vista menu. 124
Sfondo. 124
Risparm. energ. 124
Chiavi att. 125
Chiavi valide 125
Ch. non valide 126
Ch. non in uso 127
Gest. applic. 128
Dati GPS 129
Navigazione 129
Posizione 130
Distan. viaggio 131
Punti rifer. 132
Gest. disp. 132
Guida 133
Info prod. 133

Impostazioni 136
Generale 136
Personalizzaz. 136
Data e ora. 138
Accessori. 138
Protezione 139
Impost. iniziali. 142
Ricerca posiz. 142
Telefono 142
Chiamate 142
Deviazione ch. 144
Blocco chiam. 145
Rete 146
Connessione 147
Bluetooth 147
USB 148
Punti di accesso 150
Dati pacchetto 153
Impostaz. SIP 153
Applicazioni 155
RealPlayer. 155
Fotocamera 155
Registr. vocale. 155
Gestione applic. 156
Registro. 157

Risoluzione dei problemi 160
Accessori 163
Glossario 165
Indice 170

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali norme può rivelarsi pericoloso o illegale.

Servizi di emergenza e Precauzioni per la sicurezza

- Evitare il contatto diretto della batteria con una presa elettrica o con la presa dell'accendino di un'automobile.
- Non forare la batteria.
- Non far cadere o urtare l'apparecchio.
- Quando la batteria non è più utilizzabile, disporne seguendo le direttive ambientali locali. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.
- Non immergerla nell'acqua.
- Non smontare o sostituire la batteria.
- Smettere di utilizzare la batteria se deformata, surriscaldata, scolorita oppure se durante l'uso, la carica o lo stoccaggio si verificano condizioni insolite.
- Non utilizzare batterie danneggiate o deformate. In caso di perdita di liquido dalla batteria, evitare accuratamente il contatto con occhi e pelle.
- In caso di contatto con occhi o pelle, sciacquare abbondantemente le parti con acqua fresca e consultare un medico.
- L'auricolare potrebbe surriscaldarsi durante il normale utilizzo dell'apparecchio. È anche possibile che durante la carica della batteria l'apparecchio si surriscaldi.
- Per pulire l'apparecchio, utilizzare sempre un panno umido o antistatico. Non utilizzare un panno asciutto o caricato elettrostaticamente. Non impiegare prodotti chimici o abrasivi per pulire l'apparecchio in quanto potrebbero danneggiarlo.
- Conservare la confezione fornita con il videofonino. La confezione può essere necessaria per portare il videofonino al servizio assistenza. Quando non sarà più necessaria, la confezione può essere riciclata.
- Creare sempre delle copie di backup di tutti i dati più importanti presenti sul videofonino.
- Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e non toccare l'antenna se non necessario.

Sicurezza in aereo

In base alle normative CAA, a bordo di aeromobili è necessario spegnere i telefoni cellulari. Le frequenze emesse dai cellulari possono interferire con le apparecchiature degli aeromobili. Seguire sempre le istruzioni fornite dal personale della compagnia aerea.

Sicurezza ospedaliera

Spegnere il videofonino nelle aree in cui è proibito l'uso dei cellulari. Seguire le istruzioni fornite dalle rispettive strutture sanitarie riguardo l'uso di cellulari.

Sicurezza generale

- Rispettare i cartelli di avviso 'Spegnere ricetrasmettitori' posti in prossimità di stazioni di servizio, prodotti chimici o esplosivi e spegnere il videofonino.
- Tenere il videofonino, la batteria e il caricabatteria lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il videofonino durante processi di brillamento.
- Se utilizzato in prossimità di alcune apparecchiature mediche, quali pace-maker o protesi acustiche, il videofonino potrebbe influire sul loro funzionamento. Osservare tutti i segnali di avviso e le raccomandazioni del produttore.

Evita di danneggiare il tuo udito

- L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Consigliamo quindi di non accendere o spegnere il videofonino con gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.
- Durante l'ascolto della musica tramite il riproduttore musicale del videofonino, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sè. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Servizi di emergenza e Precauzioni per la sicurezza

Sicurezza in automobile

- E' IMPORTANTE non perdere mai il controllo del proprio veicolo. Prestare la massima attenzione alla guida.
- Durante la guida, rispettare tutte le leggi relative all'uso dei telefoni cellulari.
- Prima di effettuare o rispondere a una chiamata, accostare e parcheggiare in un luogo sicuro. La legge proibisce l'uso del telefono cellulare senza il supporto di un kit che consenta di avere le mani libere durante la guida.
- Se non in caso di emergenza, è SEVERAMENTE VIETATO fermarsi sulla corsia di sicurezza dell'autostrada per rispondere o effettuare una telefonata.
- Spegnere il videofonino nelle stazioni di rifornimento di carburante, anche se non si sta effettuando il rifornimento.
- Non lasciare o trasportare materiale infiammabile o esplosivo in prossimità del videofonino.
- Generalmente, i sistemi elettronici dei veicoli, come i freni con dispositivo antibloccaggio, controllo della velocità e sistemi di iniezione del carburante, non sono soggetti ad interferenze radio.
- È possibile che il produttore garantisca la schermatura adeguata dell'apparecchio alle radiofrequenze. Consultare il rivenditore e evitare di accendere il videofonino prima che sia stato controllato da tecnici specializzati.

Veicoli dotati di airbag

Un airbag può gonfiarsi con particolare forza. Pertanto, non posizionare oggetti, inclusi apparecchi wireless portatili o installati, in prossimità dell'airbag o della relativa area di apertura. Se l'apparecchio wireless non è stato installato correttamente all'interno del veicolo, l'attivazione dell'airbag potrebbe causare danni molto gravi.

Attrezzatura di terze parti

L'uso di attrezzature di terze parti, come cavi o accessori che non sono prodotti o autorizzati da LG, potrebbero rendere nulla la garanzia applicata al videofonino e influire negativamente sul sicuro funzionamento dell'apparecchio.

Assistenza

Il videofonino, le batterie e il caricabatteria non possono essere sostituiti direttamente dall'utente. LG consiglia di contattare un centro assistenza LG autorizzato per la riparazione o la sostituzione dei componenti del proprio videofonino LG KT610.

Utilizzo efficiente

L'apparecchio dispone di un'antenna. Per sfruttare al meglio le prestazioni con il minimo consumo di elettricità, non coprire la zona dell'antenna con la mano. Coprendo l'area dell'antenna è possibile avere una riduzione della qualità della chiamata, determinando un consumo della batteria superiore alla norma. Questa evenienza comporta una riduzione dei tempi di conversazione e di standby.

Energia elettromagnetica a radiofrequenze

Il videofonino è un ricetrasmettitore radio a bassa potenza. Se il videofonino è acceso riceve e trasmette energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF). Il sistema che gestisce la chiamata (la rete) controlla il livello di potenza di trasmissione dell'apparecchio.

- Nel manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

Servizi di emergenza e Precauzioni per la sicurezza

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

- Il modello KT610 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.
- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.537 W/kg e di 1.32 W/kg quando posto a stretto contatto c on il corpo (queste ultime misurazioni risultano diverse in base al modello di telefono utilizzato, agli accessori disponibili e ai requisiti FCC). Sebbene possano esistere delle differenze tra i livelli SAR dei diversi modelli a seconda delle varie posizioni, tutti i telefoni devono essere conformi ai requisiti governativi per garantire un'esposizione sicura.

- Il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), è pari a un valore medio di 1,6 W/kg per un (1) grammo di tessuto. (esempio riferito a Stati Uniti, Canada, Australia e Taiwan).

Cura del tuo KT610

E' bene rispettare le seguenti indicazioni per assicurarsi che il tuo KT610 funzioni sempre al meglio e in modo affidabile così come è stato progettato.

- Assicurarsi di non graffiare lo schermo. Tenere lo schermo pulito. E' consigliato l'utilizzo del pennino fornito oppure di un apposito pennino di plastica per touch screen. Non utilizzare mai una penna o matita o altri oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo.
- L' KT610 non è impermeabile e non dovrebbe essere esposto a pioggia o umidità. In condizioni estreme, l'acqua potrebbe entrare attraverso il pannello frontale nel circuito elettronico. In generale, considera il tuo KT610 come un calcolatore tascabile o come un altro piccolo strumento elettronico.
- Fare attenzione a non far cadere il tuo KT610 ed evitare impatti violenti. Non portare il tuo KT610 nella tasca posteriore: potrebbe danneggiarsi mentre ti siedi.
- Proteggi il tuo KT610 da temperature estreme. Per esempio, non lasciare il tuo videofonino sul cruscotto dall'auto in giornate calde oppure molto fredde, e in generale tenerlo lontano da fonti di calore.
- Non tenere o utilizzare il tuo KT610 in posti estramamente polverosi o umidi.
- Utilizzare un panno soffice elettrostatico per pulire il tuo KT610. Se la superficie dello schermo diventa sporca, pulirla con un apposito panno inumidito con soluzione per la pulizia di schermi.

Introduzione

Utilizzo della batteria, dell'adattatore e della carta USIM

Installazione della batteria

Inserire la batteria nell'alloggiamento e farla scorrere verso l'alto finché non scatta in posizione.

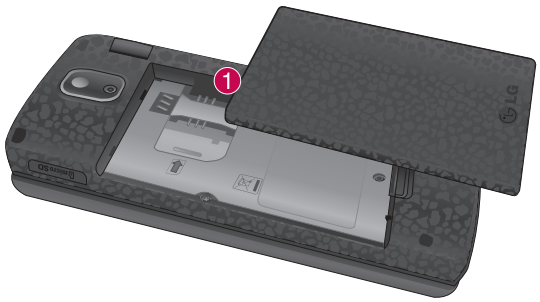

Rimozione della batteria

Spegnere il videofonino (se lo si lascia acceso, è possibile perdere i numeri e i messaggi memorizzati nel videofonino).

Tenere premuto il pulsante rilascio batteria e far scorrere la batteria verso il basso.

Introduzione

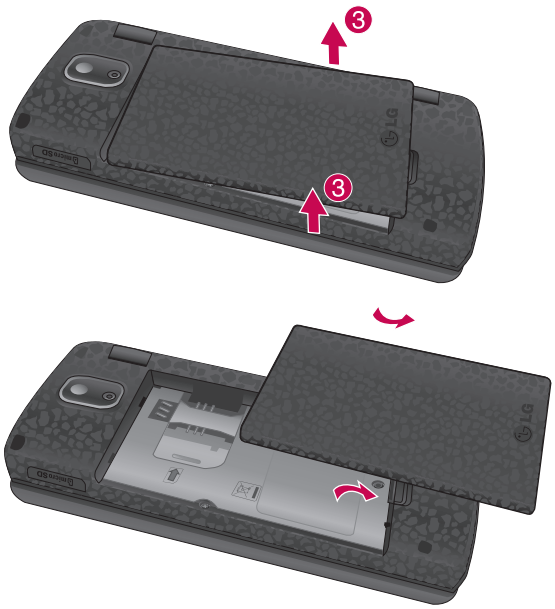

Se la batteria è completamente scarica, saranno necessari meno di 30 minuti per caricarla al livello operativo minimo. Quando la spia rossa è attiva, il videofonino non può essere acceso. La spia rossa si spegnerà quando la batteria sarà caricata al livello operativo minimo.

ATTENZIONE! È possibile effettuare videochiamate con il caricabatterie connesso. Se però la capacità della batteria è inferiore al 10%, essa potrebbe scaricarsi durante la videochiamata, benché il caricabatterie sia connesso.

Ricarica della batteria

Prima di collegare il caricabatterie da viaggio al videofonino, è necessario installare la batteria.

1 Posizionando la freccia nella stessa direzione indicata nella figura, inserire lo spinotto dell'adattatore della batteria nell'alloggiamento sulla parte sinistra del videofonino fino a sentire lo scatto.

2 Collegare l'altra estremità del caricabatterie a una presa di corrente.

Nota: utilizzare solo il caricabatterie in dotazione nella scatola.

3 Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.

4 Prima di utilizzare il videofonino per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

ATTENZIONE!

- *Non forzare il connettore, in quanto il videofonino e/o l'adattatore da viaggio potrebbero danneggiarsi.*
- *Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio paese, utilizzare un adattatore o un trasformatore a seconda degli standard vigenti.*
- *Non rimuovere la batteria o la carta USIM durante la ricarica.*

ATTENZIONE!

- *Per eludere il pericolo di scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.*
- *Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio forbici o denti di animali. Ciò potrebbe provocare un incendio.*

Disconnessione del caricabatterie

Scollegare il caricabatterie da viaggio dal videofonino come indicato in figura.

Uso di una memory card

<Memory card>

Introduzione

<**Inserimento di una memory card**>

1 Spegnere il videofonino. L'inserimento o la rimozione della memory card quando il videofonino è acceso può danneggiare i file memorizzati su di essa.

2 Sollevare il coperchio di plastica che protegge l'alloggiamento.

3 Inserire la memory card nell'alloggiamento. La memory card deve essere rivolta con i contatti metallici color oro verso il retro del videofonino. Non applicare una pressione eccessiva sulla memory card. Se non entra facilmente nell'alloggiamento, è possibile che il verso non sia corretto o che sia presente un corpo estraneo nell'alloggiamento.

4 Una volta inserita, spingere la memory card fino ad udire un "clic", che indica che è stata bloccata correttamente.

5 Richiudere la protezione in plastica dell'alloggiamento.

6 Per rimuovere la memory card, aprire il coperchio di protezione dell'alloggiamento e spingerla per sbloccarla. A questo punto, estrarre delicatamente la memory card.

Attenzione:

- Evitare di adoperare la memory card quando la batteria è quasi scarica.
- Quando si registrano dati sulla memory card, prima di estrarla attendere che l'operazione sia completata.
- La memory card è progettata per essere inserita nell'apparecchio solo in un verso.
- Non piegare la memory card né forzarla nell'alloggiamento.
- Inserire solo memory card apposite.
- Se la memory card è stata formattata con FAT32, eseguire nuovamente la formattazione con FAT16.

Per ulteriori informazioni sulla memory card, consultare il relativo manuale di istruzioni.

Formattazione della memory card

Prima di utilizzare la memory card, è necessario formattarla. Una volta inserire la memory card, selezionare → **Organizer** → **Memoria**, quindi [**Opzioni**] e **Formatta mem. card**.

Questa operazione dovrebbe essere eseguita solamente quando si utilizza la memory card per la prima volta. Durante la formattazione, verranno create diverse cartelle per differenti tipi di dati.

Accensione/spegnimento del videofonino

Accensione del videofonino

Verificare che la carta USIM sia inserita e che la batteria sia carica. Tenere premuto il tasto fino all'accensione del videofonino. Inserire il codice PIN fornito con la carta USIM se la **richiesta codice PIN** è impostata su **Sì**.

Nota: fare riferimento a pagina 140.

Introduzione

In pochi secondi avverrà la registrazione alla rete.

Spegnimento del videofonino

Tenere premuto il tasto fino allo spegnimento del videofonino, oppure premere a lungo e selezionare **Spegni**. Sono necessari alcuni secondi prima che il videofonino si spenga. Non tentare di riaccenderlo durante lo spegnimento.

Installazione della carta USIM

La carta USIM contiene il numero di videofonino, le informazioni sui servizi e la rubrica e deve essere inserita nel videofonino. Prima di inserire o rimuovere la carta USIM, scollegare il caricabatteria e gli altri accessori dal videofonino. Far scorrere la carta USIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la carta USIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso.

Per rimuovere la carta USIM, premere leggermente e tirarla nella direzione opposta.

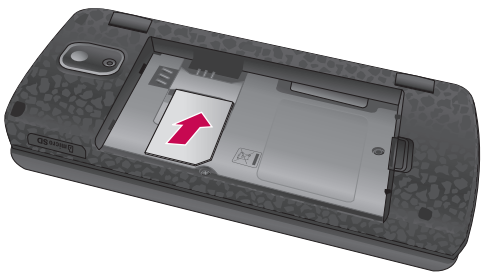

Inserimento della carta USIM

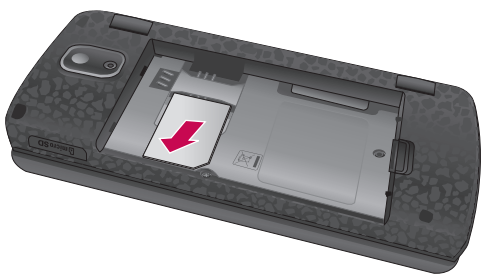

Rimozione della carta USIM

Nota: i contatti metallici della carta USIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la carta USIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

Introduzione al videofonino LG KT610

Presentazione delle funzioni

Introduzione al videofonino LG KT610

1 **Altoparlante**

2 **Display secondario:** Il display secondario a telefono chiuso dispone di un Menu con alcune funzioni principali. Per accedere al Menu è necessario prima sbloccare la tastiera premendo il tasto OK e il tasto * in sequenza.
Quindi premendo il Tasto Navigazione su oppure giù si accede al Menu che comprende le seguenti funzioni: Contatti, Nuovo msg., Messaggi, Musica, Fotocamera e Registri chiamate. Ogni volta che si avvia una funzione dal display secondario e quindi si apre il flip, essa passa direttamente in esecuzione sul display principale.

Contatti: consente di accedere ai contatti della Rubrica. E' quindi possibile effettuare la ricerca del contatto desiderato, premere il tasto OK per confermare e quindi il tasto di invio chiamata per chiamare oppure nuovamente il tasto OK per poter scegliere tra le seguenti opzioni: Effettua chiamata voce, Effettua VideoChiamata, Invia messaggio. Se si seleziona Effettua VideoChiamata è necessario aprire il flip per far partire la videochiamata dal display principale.

Nuovo msg.: consente di scrivere un SMS utilizzando direttamente la tastiera alfanumerica. La modalità T9 è disponibile solamente con la tastiera alfanumerica frontale. Se si apre il flip durante la composizione del messaggio la modalità di scrittura passa direttamente ad abc per poter utilizzare la tastiera qwerty.

Messaggi: consente di consultare i messaggi ricevuti. Selezionare il messaggio desiderato spostandosi con il Tasto Navigazione, premere quindi OK per aprire il messaggio e scorrere il testo con i Tasti Navigazione. Premendo il tasto OK (Opzioni) è possibile selezionare tra: Rispondi, Effettua chiamata voce, Effettua VideoChiamata, Salva il numero, Elimina.

Musica: consente di aprire il lettore musicale per poter riprodurre i brani musicali salvati in Brani.

Fotocamera: consente di avviare la fotocamera visualizzando l'immagine direttamente sul display secondario. Premere OK per scattare la fotografia e quindi salvarla.

Registri chiamate: consente di consultare i registri delle chiamate. Selezionando dal registro il contatto o numero desiderato è possibile visualizzare i dettagli premendo il tasto OK. Premendo poi nuovamente il tasto OK (Opzioni) è possibile selezionare tra: Effettua chiamata voce, Effettua VideoChiamata, Invia messaggio, Salva il numero.

3 **Tasto Fotocamera:** consente di accedere rapidamente alla funzione Fotocamera.

4 **Tasto di invio chiamata:** consente di comporre un numero di videofonino e di rispondere alle chiamate in entrata. Premere questo tasto in standby per accedere rapidamente alle ultime chiamate effettuate, ricevute o perse.

5 **Tasti alfanumerici:** consentono di comporre un numero in modalità standby e di immettere numeri o caratteri in modalità di modifica.

6 **MENU/OK:** consente di accedere ai menu del videofonino e di selezionare le voci evidenziate quanto si naviga all'interno di uno di essi.

7 **Tasto Indietro:** consente di eliminare i caratteri dal display in modalità di inserimento testo. Quando ci si trova in un menu, usare il tasto Indietro per tornare a quello precedente.

8 **Tasto Fine:** consente di accendere o spegnere il videofonino, terminare le chiamate o tornare alla modalità standby.

Introduzione al videofonino LG KT610

9 **Tasto Navigazione:** consente di scorrere le opzioni di menu del videofonino e agisce da tasto di scelta rapida in modalità standby.

10 **Microfono:** può essere disattivato durante una telefonata per mantenerne la riservatezza.

Tasti funzione destro e sinistro

- Questi tasti eseguono la funzione indicata sulla parte inferiore del display.

Display principale

- consente di visualizzare le icone di stato del videofonino, le voci di menu e altro ancora completamente a colori.

Altoparlante

Tasto Cancella

Fotocamera anteriore (VGA)

Tasto di invio chiamata

Tasto Invio

Tasti Navigazione

Tasto Fine

Tasti alfanumerici

Tasto Fotocamera

Tasto Shift

- Consente di passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa durante la digitazione.

Tasto Control

Tasto Shift

Tasto Conferma

- Consente di selezionare le opzioni di menu e confermare le operazioni.

Tasto dei caratteri

- Consente di inserire simboli nel testo.

Tasto Spazio

- Consente di inserire uno spazio in modalità di modifica.

Tasto Cancella

- Consente di eliminare un carattere a ogni pressione, oppure tenerlo premuto per eliminare tutti i caratteri contemporaneamente.
- Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu.

Tasto Menu

- Consente di aprire il menu principale.
- Consente di aprire il task manager.

Introduzione al videofonino LG KT610

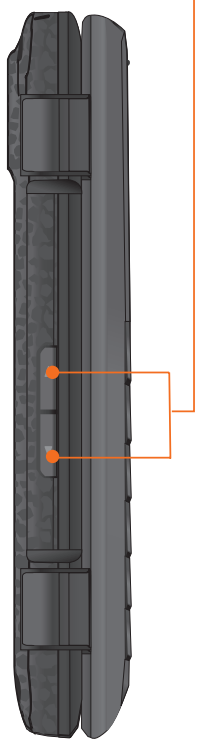

Tasti laterali

Nota: per proteggere l'udito degli utenti, il livello di volume massimo è 10.

Alloggiamento memory card micro SD

Connettore auricolare/caricabatterie/cavo dati

Nota: verificare che il videofonino sia acceso e in standby prima di collegare il cavo USB.

Lato posteriore del videofonino

Introduzione al videofonino LG KT610

Congratulazioni per avere scelto il nuovo videofonino LG KT610. Questo apparecchio per le comunicazioni personali è stato arricchito con un design esclusivo e si avvale della tecnologia HSDPA (High Speed Download Packet Access) di ultima generazione. Questa tecnologia consente di accedere ai servizi dei portali Internet e mobili con velocità a banda larga, garantendo produttività e divertimento senza uguali.

Nota: il videofonino LG KT610 è in grado di trasmettere dati in download a una velocità massima di 3,6 Mbps. Per ulteriori informazioni sulle aree già coperte dai servizi di trasmissione dati a banda larga HSDPA, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Schermata iniziale del videofonino

La schermata iniziale è suddivisa in tre aree principali: la barra delle icone, la finestra centrale, che include la schermata iniziale, e la barra delle funzioni. Queste aree vengono descritte di seguito:

La barra delle icone

La barra delle icone mostra le operazioni in corso e indica lo stato della batteria e la potenza del segnale. Questa barra rimane visualizzata durante tutte le attività. La tabella sulla pagina successiva fornisce una breve spiegazione delle icone e della loro funzione.

La barra delle funzioni

La barra delle funzioni viene visualizzata sulle caselle funzioni, attivate premendo i tasti relativi che si trovano sotto ognuna di esse.

Menu rapido

In questa porzione dello schermo vengono visualizzati dei collegamenti (fino a 6) a delle applicazioni personalizzabili dall'utente. I collegamenti predefiniti sono: Messaggi, Rubrica, Personale, Browser, Agenda e Orologio.

Suggerimento: per modificare l'aspetto dello schermo in modalità standby, selezionare [Menu] → **Impostaz.** → **Generale** → **Personalizzaz.** → **Modalità standby**.

La schermata iniziale

Nella finestra centrale della schermata iniziale viene visualizzata un'immagine scelta dall'utente; quando in uso, verranno visualizzate tutte le funzioni e i servizi.

Introduzione al videofonino LG KT610

Informazioni sul display

La seguente tabella descrive gli indicatori e le icone visualizzate nel display del videofonino.

Icone del display

Icona	Descrizione
	Il dispositivo è in uso su una rete GSM.
3G	Il dispositivo è in uso su una rete UMTS (servizio di rete).
	Sono presenti uno o più messaggi non letti in Messaggi, nella cartella Ricevuti.
	Nella cartella In uscita sono presenti messaggi in attesa di invio.
	Sono presenti chiamate senza risposta.
	Viene visualizzata se il tipo di suoneria è impostato su Silenzioso e se il tono di avviso messaggio, il tono di avviso chat e il tono avviso e-mail sono disattivati.
	La tastiera del dispositivo è bloccata.
	Una sveglia è attiva.
2	È in uso la seconda linea telefonica (servizio di rete).
	Tutte le chiamate dirette al dispositivo vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete), l'icona per la prima linea è e per la seconda è .
	Applicazione GPS in uso.

Icona	Descrizione
	Un auricolare compatibile è collegato al dispositivo.
	È disponibile una connessione dati pacchetto GPRS.
	Una connessione dati pacchetto GPRS è attiva.
	Una connessione dati pacchetto GPRS è in attesa.
	È disponibile una connessione dati pacchetto EDGE.
	Una connessione dati pacchetto EDGE è attiva.
	Una connessione dati pacchetto EDGE è in attesa.
	È disponibile una connessione dati pacchetto UMTS.
	Una connessione dati pacchetto UMTS è attiva.
	Una connessione dati pacchetto UMTS è in attesa.
	È disponibile una connessione dati pacchetto HSDPA.
	Una connessione dati pacchetto HSDPA è attiva.
	Una connessione dati pacchetto HSDPA è in attesa.
	La connessione Bluetooth è attiva.
	È in corso il trasferimento dei dati tramite connessione Bluetooth.
	Una connessione USB è attiva.

Funzioni generali

Esecuzione e ricezione di una chiamata

Esecuzione di una chiamata vocale

1 Digitare il numero preceduto dal prefisso.

- Per eliminare una cifra, premere ← . Per eliminare tutte le cifre, tenere premuto ← .

2 Premere il tasto ↷ per effettuare la chiamata.

3 Durante una chiamata in corso, è possibile accedere alle seguenti opzioni tramite la pressione del tasto funzione sinistro [Opzioni].

- **Attiva altoparlante/telefono:** è possibile, ad esempio, attivare/disattivare l'altoparlante per consentire ad altri di partecipare alla conversazione.
- **Fine chiam. attiva:** selezionare questa opzione per terminare la chiamata attiva.
- **Trattieni:** selezionare questa opzione per mettere in attesa l'interlocutore. Selezionare **Riattiva** per continuare la conversazione.
- **Disattiva microfoni:** selezionare questa opzione per disattivare il microfono. Per riattivarlo, premere Attiva audio.
- **Nuova chiamata:** selezionare questa opzione per effettuare una nuova chiamata. La chiamata attiva viene messa automaticamente in attesa.
- **Apri Menu rapido:** selezionare questa opzione per aprire il menu rapido.
- **Conferenza:** selezionare questa opzione per creare una teleconferenza e conversare con più persone contemporaneamente.

Suggerimento: per aggiungere un partecipante a una conferenza, chiamare il nuovo partecipante, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Conferenza** → **Aggiungi a confer.**

- **Commuta a VideoChiamata:** consente di terminare la chiamata attiva e automaticamente effettuare una videochiamata allo stesso numero.
- **Invia MMS:** consente di inviare un file multimediale all'altro utente come MMS. Questo menu viene visualizzato solo quando l'utente è il chiamante.
- **Invia DTMF:** consente di inviare toni. Questo menu viene visualizzato solo quando l'utente è il chiamante.

> **Suggerimento:** mentre è in corso una chiamata, è possibile premere i tasti numerici per inviare toni DTMF. È possibile utilizzare toni DTMF per comunicare con segreterie telefoniche e sistemi telefonici computerizzati.

- **Guida:** consente di ottenere informazioni sulle funzioni del videofonino.

4 Premere per terminare la chiamata.

Esecuzione di una chiamata dal registro delle chiamate

1 In modalità standby, premere per visualizzare i numeri di videofonino delle chiamate ricevute, effettuate o senza risposta più recenti.

2 Selezionare il numero desiderato utilizzando i tasti di navigazione su/giù.

3 Premere per avviare la chiamata.

Esecuzione di una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area di copertura del servizio 3G. Se l'utente chiamato possiede un videofonino 3G e si trova in un'area di copertura 3G, è possibile effettuare la chiamata. È inoltre possibile rispondere a una videochiamata in entrata.
Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

1 Digitare il numero sulla tastiera, oppure selezionare il numero di videofonino dal registro delle chiamate.

Funzioni generali

- Per correggere eventuali errori, premere brevemente ← per cancellare l'ultima cifra, oppure tenere premuto più a lungo ← per cancellare tutte le cifre.

2 Se non si desidera utilizzare il microfono, verificare che l'auricolare sia collegato.

3 Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Chiama** → **VideoChiamata**.

- L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una videochiamata.

Nota: è possibile che per la connessione alla videochiamata sia necessario del tempo. Attendere. Il tempo della connessione dipende anche dalla rapidità con cui il ricevente risponde alla chiamata. In attesa della connessione, sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.

4 Se necessario, regolare la posizione della videocamera.

5 Durante una videochiamata in corso, è possibile accedere alle seguenti opzioni tramite la pressione del tasto funzione sinistro [Opzioni].

- **Attiva**
  - **Invia video:** selezionare questa opzione per inviare le proprie immagini video.
  - **Invia audio:** selezionare questa opzione per attivare il microfono, consentendo l'invio di audio.
  - **Invia audio e video:** selezionare questa opzione per inviare audio e immagini video.

Nota: è possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine video tramite l'utilizzo dei tasti di navigazione su/giù.

- **Disattiva**
  - **Invia video:** selezionare questa opzione per non inviare le proprie immagini video.
  - **Invia audio:** selezionare questa opzione per disattivare il microfono e non consentire l'invio di audio.
  - **Invia audio e video:** selezionare questa opzione per non inviare audio e immagini video.
- **Attiva altoparlante/telefono:** è possibile, ad esempio, attivare/disattivare l'altoparlante per consentire ad altri di partecipare alla conversazione.
- **Preferenza video:** per impostare la preferenza di qualità video in ricezione con una frequenza fotogrammi inferiore ma con un'alta qualità dell'immagine, selezionare **Dettaglio più chiaro**. Per utilizzare una frequenza fotogrammi maggiore ma con una più bassa qualità dell'immagine, selezionare Video più omogeneo.
- **Invia fotogramma:** consente di scattare una foto e inviarla all'altro utente. Premere **Scatta** per scattare una foto e **Usa video** per tornare alla regolare videochiamata dopo l'invio.
- **Condividi immagine:** consente di inviare immagini alla cartella **Foto** in **Personale**.
- **Fine chiam. attiva:** selezionare questa opzione per rispondere a una videochiamata mentre è già in corso un'altra chiamata vocale o video.
- **Apri Menu rapido:** consente di aprire l'immagine in modalità standby sul display.
- **Usa fotocamera second:** selezionare questa opzione per utilizzare la fotocamera secondaria.
- **Modifica ordine imm.:** consente di cambiare la posizione dei video e delle immagini proprie o dell'altro utente sul display.
- **Zoom avanti/indietro:** consente di ingrandire o rimpicciolire l'immagine video.

Funzioni generali

- **Commuta a ch. vocale:** consente di terminare la videochiamata e riselezionare automaticamente lo stesso numero per una normale chiamata vocale.
- **Guida:** consente di ottenere informazioni sulle funzioni del videofonino.

6 Premere per terminare la chiamata.

Effettuare una chiamata voce/ video dalla Rubrica

Chiamare un numero memorizzato nella rubrica è molto semplice.

1 Per accedere all'elenco dei contatti, selezionare l'icons Rubrica dal menu rapido nella schermata di stand-by (a display aperto) e premere OK.

2 Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.

3 Premere per effettuare una chiamata vocale. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Chiama e quindi VideoChiamata**.

4 Premere per terminare la chiamata.

Composizione di chiamate con prefisso internazionale (display chiuso)

1 Per il prefisso internazionale, premere due volte *+. Il carattere "+" sostituisce il prefisso internazionale.

2 Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di videofonino.

3 Premere .

Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'auricolare durante una chiamata, utilizzare il tasto situato sul lato sinistro del videofonino.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il videofonino squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di videofonino o il nome memorizzato nella rubrica.

1 Premere [ ] per rispondere a una chiamata in entrata. (se si ripsonde a display aperto il vivavoce verrà attivato automaticamente)

Nota

- Per rifiutare una chiamata, premere il tasto [ ] o il tasto funzione destro due volte.
- Se **Risp. con ogni tasto** è impostato su **Attiva** ([ ] → **Impostaz.** → **Telefono** → **Chiamate** → **Risp. con ogni tasto**), qualsiasi tasto consentirà di rispondere, ad eccezione di [ ] e [ ].

2 Per terminare la chiamata, premere [ ].

Nota

- È possibile rispondere a una chiamata mentre si utilizza la rubrica o altre funzioni di menu.
- Quando l'auricolare compatibile è collegato, è possibile rispondere a una chiamata tramite l'apposito tasto situato sull'auricolare stesso o usando il videofonino. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere [ ].
- È possibile disattivare la suoneria quando si riceve una chiamata premendo il tasto funzione destro [Silenzioso].

Funzioni generali

Tasto di scelta rapida per attivare la modalità Silenzioso

È possibile attivare la modalità Silenzioso tenendo premuto il tasto # . Oppure premere e selezionare Silenzioso.

Potenza del segnale

Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore sul display LCD. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

Le seguenti icone indicano la rete che si sta utilizzando.

- : 2G
- : EGPRS
- : 3G
- : 3.5G (HSDPA)

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici usando la tastiera.

Ad esempio, per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nel calendario, è necessario utilizzare la funzione di inserimento testo. Nei paragrafi successivi verranno descritti i metodi di inserimento testo disponibili.

Nota: la modalità T9 e la modifica della modalità di inserimento del testo possono essere attivate solo quando il display è chiuso.
Quando è aperto, tali funzionalità non sono attive ed è possibile usare la tastiera qwerty.

Modalità T9 Abc abc

Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. Ciascun tasto della tastiera contiene più lettere. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale. Questa modalità è nota anche come scrittura facilitata. (disponibile solo a display chiuso)

Modalità ABC Abc abc

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta o più volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123 (Modalità numeri)

123

Inserire i numeri premendo un tasto per ciascuno di essi. Per modificare la modalità 123 in un campo di inserimento testo, tenere premuto # finché la relativa modalità non viene visualizzata sul display.

Funzioni generali

Modifica della modalità di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore di tale modalità.

- Premere # per visualizzare Abc, abc, Abc, abc.
- Tenere premuto # per passare dalla modalità di inserimento testo a quella di inserimento numeri e viceversa.

Modalità T9 (display chiuso)

La modalità di scrittura facilitata T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il videofonino visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando.

Quando si aggiungono altre lettere, la parola cambia per formare quella parola contenuta nel dizionario che più si avvicina alla composizione delle lettere immesse.

1 Nella modalità T9, iniziare ad inserire una parola premendo i tasti da 2abc a 9wxyz. Premere un tasto per ciascuna lettera.

- La parola cambia man mano che vengono digitate le lettere. Ignorare quanto visualizzato sullo schermo finché la parola non viene completata.
- Se dopo il completamento dell'inserimento delle lettere la parola non è ancora corretta, premere una o più volte il tasto *+ per visualizzare tutte le parole composte da quella combinazione di lettere.

Esempio

Premere 2abc 4ghi 2abc 6mno per scrivere **Ciao**.

Premere il tasto *+ per cambiare in **Cibo**.

- Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle scelte, aggiungerla utilizzando la modalità ABC.

2 Inserire l'intera parola prima di cercare di modificarla o cancellarla.

3 Completare ogni parola con uno spazio premendo il tasto [0 ␣].

Per eliminare le lettere, premere [⮌]. È possibile tenere premuto [⮌] fino a cancellare tutte le parole.

Modalità ABC

Per inserire il testo, utilizzare i tasti da [2 abc] a [9 wxyz].

1 Premere il tasto con la lettera desiderata:

- Una volta per la prima lettera
- Due volte per la seconda lettera
- e così via.

2 Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto [0 ␣]. Per eliminare le lettere, premere [⮌]. Per cancellare tutto, tenere premuto il tasto [⮌].

Consultare la seguente tabella per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili utilizzando i tasti alfanumerici.

Funzioni generali

Tasto	Caratteri per ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
1 ٥٥	. , ? ! 1 @ ' - _ ( ) : ; & / % * # + < = > " $ £ § ¥ ¤ ¡ ¿	. , ? ! 1 @ ' - _ ( ) : ; & / % * # + < = > " $ £ § ¥ ¤ ¡ ¿
2 abc	A B C 2 Ä Æ Å À Á Â Ã Ç	a b c 2 ä æ å à á â ã ç
3 def	D E F 3 È É Ê Ë Đ	d e f 3 è é ê ë ð
4 ghi	G H I 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
5 jkl	J K L 5 £	j k l 5 £
6 mno	M N O 6 Ò º Ó Ö Ô Õ Ø Ñ	m n o 6 ò º ó ö ô õ ø ñ
7 pqrs	P Q R S 7 $	p q r s 7 ß $
8 tuv	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
9 wxyz	W X Y Z 9 Ý Þ	w x y z 9 ý þ
0 ␣	Spazio 0 Invia	Spazio 0 Invia

Nota: i caratteri assegnati ai tasti e l'ordine in cui vengono visualizzati dipendono dalla lingua selezionata tramite l'opzione #Input method. La tabella sopra riportata illustra il set di caratteri per l'italiano.

Modalità 123 (Numeri)

La modalità 123 consente di inserire caratteri numerici in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di videofonino). Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata. In modalità di inserimento testo, è possibile inserire i numeri tenendo premuti a lungo i tasti corrispondenti.

Modalità Simboli

Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali.

Per immettere un simbolo, premere 1 .

Nota: è possibile aprire l'elenco dei simboli anche premendo Chr con il display aperto.

Tasti funzione

Il videofonino offre un insieme di funzioni che consentono di usarlo e personalizzarlo. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, a cui si accede tramite i tasti funzione destro e sinistro.

Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una determinata funzione. La funzione di questi tasti varia in base alle applicazioni e ai servizi; l'etichetta corrispondente nella linea inferiore del display e appena sopra a ciascun tasto indica la funzione corrente.

Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu Internet.

Premere il tasto funzione destro per accedere alla home page dell'operatore Pianeta 3.

Suggerimento: per modificare l'aspetto dello schermo in modalità standby, selezionare → **Impostaz.** → **Generale** → **Personalizzaz.** → **Modalità standby**.

Internet

Premere il tasto funzione sinistro [Internet] per visualizzare nella schermata di standby applicazioni e servizi offerti dal fornitore di rete. Scorrere i contenuti utilizzando i tasti di navigazione su/giù. Dopo aver selezionato i contenuti desiderati, premere il tasto OK per accedere direttamente al contenuto pubblicato.

Struttura menu

È possibile avviare un menu premendo per alcuni secondi [ ] sullo schermo quando ci si trova in modalità standby. Spostarsi all'applicazione desiderata e premere [OK] per aprirla. Dal menu principale è anche possibile aprire le applicazioni premendo direttamente il tasto numerico corrispondente, come illustrato di seguito.

1. Google
(vedere pagina 50)

Search
Maps
Mail
YouTube

2. Multimedia
(vedere pagina 52)

2.1 RealPlayer
2.2 Lettore mus.
2.3 Registrat.
2.4 Fotocam.
2.5 Lett. Flash

3. Modi d'uso
(vedere pagina 62)

Normale
Silenzioso
Riunione
All'aperto
Cercapersone
Offline

4. Browser
(vedere pagina 66)

Esempio: accesso al menu Registrat.

1. Premere [ ] .
2. Premere [2@] per accedere ai contenuti Multimedia.
3. Premere [3#] per accedere al Registrat.

5. Registro
(vedere pagina 76)

Chiam. recenti
Durata chiam.
Dati pacch.

6. Messaggi
(vedere pagina 80)

Nuovo messaggio
Ricevuti
Archivio
Casella e-mail
Bozze
Inviati
In uscita
Rapporti

7. Rubrica
(vedere pagina 92)

8. Connettiv.
(vedere pagina 96)

8.1 Gest. conn.
8.2 Bluetooth
8.3 USB
8.4 Sincronizz.

9. Organizer
(vedere pagina 104)

9.1 Agenda
9.2 Orologio
9.3 Note
9.4 Quickoffice
9.5 Calcolatr.
9.6 Convertit.
9.7 Gest. file
9.8 Memoria

0. Personale
(vedere pagina 114)

Immagini
Clip video
Brani
Clip audio
Coll. streaming
Presentazioni
Tutti i file

Nota: per passare rapidamente da una applicazione aperta all'altra, tenere premuto [⌂]. Si apre una finestra di cambio applicazione che visualizza le applicazioni aperte. Scorrere fino a una delle applicazioni e premere [OK].

Struttura menu

*. Strumenti
(vedere pagina 122)

*.1 Internet
*.2 Installaz.
*.3 Segr. tel. ch.
*.4 Ch. rapida
*.5 Temi
*.6 Chiavi att.
*.7 Gest. applic.
*.8 Dati GPS
*.9 Punti rifer.
*.0 Gest. disp.
. Guida
*.# Info prod.

#. Impostaz.
(vedere pagina 136)

Generale
Telefono
Connessione
Applicazioni

È possibile accedere alle seguenti funzioni premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] nella schermata del menu principale.

- **Apri:** consente di aprire un'applicazione o una cartella.
- **Cambia vista menu:** consente di modificare l'aspetto del display.
- **Elimina:** consente di disinstallare un'applicazione.

> **Nota:** si possono rimuovere solo le applicazioni installate personalmente.

- **Sposta:** consente di spostare l'applicazione all'interno del menu. Accanto all'applicazione sarà visualizzato un contrassegno. Scorrere fino a una nuova posizione e premere il tasto funzione sinistro [OK].
- **Sposta in cartella:** consente di spostare l'applicazione dal menu principale a una cartella o viceversa.
- **Nuova cartella:** consente di creare un'altra cartella per organizzare le applicazioni.
- **Rinomina:** consente di rinominare l'applicazione.
- **Download applicazioni:** consente di scaricare applicazioni dal Web.
- **Dettagli memoria:** consente di visualizzare il consumo di memoria delle diverse applicazioni e dei dati salvati nella memoria del videofonino e sulla memory card, nonché di verificare la quantità di memoria libera.
- **Guida:** consente di visualizzare il file della guida per il menu.

> **Nota:** il videofonino dispone dei file della Guida in ogni menu. È possibile accedere alle opzioni della Guida utilizzando il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- **Esci:** consente di uscire dal menu principale e di tornare alla modalità standby.

1 Google

1. Premere il tasto (Menu).
2. Premere il tasto per visualizzare Google.

Google

È possibile accedere a Google e utilizzare gli strumenti seguenti: Search, Maps, Mail e YouTube.

Search

Questo menu consente di eseguire ricerche nelle pagine Web.

Maps

Questo menu consente di cercare e visualizzare la mappa del luogo desiderato. Con questa applicazione è anche possibile utilizzare il GPS integrato per una maggiore precisione sulla propria posizione attuale.

Mail

È possibile ricevere o inviare messaggi e-mail. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

YouTube

È possibile visualizzare le pagine Youtube degli amici o accedere alla pagina personale e gestire i propri post.

2 Multimedia

1. Premere il tasto (Menu).
2. Premere il tasto 2@ per visualizzare i contenuti Multimedia.

Multimedia

RealPlayer

È possibile riprodurre clip audio o video salvati nel videofonino o in streaming.

> **Nota:** il termine streaming indica la riproduzione di musica, file video o audio direttamente dal Web, senza averli prima scaricati sul videofonino.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Apri**
  - **Clip più recenti:** consente di riprodurre uno dei 6 clip audio o video riprodotti di recente. Scorrere fino al clip e premere [OK].
  - **Clip salvato:** consente di riprodurre un clip video salvato o aprire un collegamento in streaming a un clip multimediale.
- **Download video:** consente di scaricare video dal Web.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni video o di connessione.
- **Info applicazione:** consente di visualizzare le informazioni sull'applicazione.

Lettore mus.

È possibile riprodurre brani musicali.

<**Funzione tasti**>

Tasto	Descrizione
OK / 5 %	Avvia la riproduzione della musica. Sospende/riprende la riproduzione.
‹	Riduce il volume.
›	Aumenta il volume.
/ 2 @	Riavvolge il brano (se premuto a lungo). Ritorna al brano precedente (se premuto brevemente).
/ 8 *	Fa avanzare velocemente il brano (se premuto a lungo). Passa al brano successivo (se premuto brevemente).
0	Interrompe la riproduzione.

Multimedia

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Raccolta musica:** consente di visualizzare, riprodurre e gestire tutti i brani musicali salvati sul dispositivo o sulla memory card.
- **Apri "In esecuzione":** consente di visualizzare il gruppo di brani attualmente in riproduzione.
- **Download brani:** consente di scaricare musica dal Web.
- **Riproduz. casuale:** consente di riprodurre brani musicali in ordine casuale.
- **Loop:** consente di riprodurre un brano specifico o tutti i brani ripetutamente.
- **Equalizzatore:** consente di aumentare o diminuire le frequenze durante la riproduzione dei brani musicali.
- **Aggiungi a el. brani:** consente di aggiungere il brano musicale in riproduzione a un nuovo elenco o a un elenco già salvato.
- **Usa tono**
  - **Imposta come tono ch.:** consente di impostare il brano musicale come suoneria per il profilo corrente.
  - **Aggiungi a scheda:** consente di impostare il brano musicale come suoneria per un contatto.
- **Ripr. in background:** consente di mantenere il **Lettore musicale** attivo in background quando si utilizzano altre applicazioni.

> **Suggerimento:** è inoltre possibile premere per mantenere la riproduzione dei brani musicali attiva quando si effettua una chiamata o si utilizza un'altra applicazione.

- **Visualizza dettagli:** consente di visualizzare informazioni dettagliate sul brano in riproduzione.

Registrat.

È possibile registrare discorsi o suoni, nonché una chiamata selezionando **Registrat.** durante la telefonata.

> **Nota:** rispettare tutte le leggi locali relative alla registrazione delle telefonate. Durante la registrazione, entrambi gli utenti udiscono un segnale acustico ogni 5 secondi.

1 Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Impostazioni** per selezionare la qualità di registrazione e la memoria predefinita per i clip audio.

2 Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Registra clip audio** per avviare la registrazione. Una volta avviata la registrazione, la durata viene visualizzata sul display LCD.

3 Al termine della registrazione, premere il tasto funzione destro [Stop]. Il file registrato viene salvato automaticamente nella cartella **Clip audio** in **Personale**.

4 Per riprodurre il clip audio dopo la registrazione, premere OK.

5 È possibile ascoltare clip audio registrati in precedenza selezionando **Vai a Personale**.

Fotocam.

Questa applicazione consente di scattare foto o registrare video.

È possibile passare dalla fotocamera alla videocamera utilizzando i tasti di navigazione sinistra/destra.

> **Nota:** per risparmiare la batteria, la funzione **Fotocamera** passa in modalità standby se non è possibile attivare l'hardware della fotocamera o se non si preme alcun tasto per un minuto. Per continuare a scattare foto o a registrare video, premere il tasto OK.

Multimedia

Per scattare foto:

1 Il mirino mostra l'immagine da acquisire.

2 Per ingrandire/rimpicciolire l'immagine, premere il tasto di navigazione su/giù.

3 Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Scatta:** selezionare questa opzione per scattare una foto.
- **Visualizza barra strum.:** la selezione di questa opzione consente di passare dalla modalità **Foto** alla modalità **Video** e viceversa, attivare la modalità notte o la modalità sequenza, oppure passare dalla fotocamera principale alla fotocamera secondaria utilizzando il tasto [OK].
- **Modalità video:** consente di passare alla modalità **Video**.
- **Usa fotocamera secon./princ.:** selezionare questa opzione per utilizzare la fotocamera secondaria/principale.
- **Modalità notte:** consente di attivare/disattivare la modalità notte.
- **Modalità sequenza:** consente di acquisire più foto contemporaneamente selezionando **Attiva** (scelta rapida: premere [4 $] per attivare la modalità sequenza in anteprima).
- **Autoscatto:** consente di scattare una foto in modo automatico dopo un breve ritardo per, ad esempio, poter includere sé stessi nella foto. Selezionare il ritardo e premere il tasto funzione sinistro [Attiva].
- **Vai a Personale:** consente di visualizzare immagini e video salvati sul videofonino o sulla memory card.
- **Regola:** consente di regolare la luminosità, il contrasto, il bilanciamento del bianco e la tonalità colori.
- **Impostazioni:** consente di configurare l'ambiente desiderato per scattare foto o registrare video. Dopo aver configurato l'ambiente desiderato, premere il tasto funzione destro [Indietro].

- **Foto**

• Qualità foto: consente di regolare la qualità della foto.

Nota: migliore è la qualità dell'immagine, maggiore è la memoria utilizzata e minore la quantità di foto che è possibile salvare sul videofonino o sulla memory card.

• Mostra foto acquisita: selezionare **No** per scattare una foto dopo l'altra. In tal modo, le foto non restano sul display dopo lo scatto e la fotocamera è pronta per essere utilizzata nuovamente.

• Risoluzione (Fotocam. 1): selezionare la risoluzione desiderata per la fotocamera esterna premendo [OK].

• Risoluzione (Fotocam. 2): selezionare la risoluzione desiderata per la fotocamera interna premendo [OK].

• Nome foto predefinito: per immettere il nome predefinito per le nuove foto, scorrere fino a **Testo** e premere [OK]. Immettere il nome e premere [OK].

• Memoria in uso: selezionare la posizione in cui salvare le foto.

- **Guida:** consente di ottenere informazioni sulle funzioni del videofonino.
- **Esci:** consente di uscire dall'applicazione.

<**Tasti di scelta rapida**>

[1 !] : consente di attivare la modalità notte e scattare foto quando la luminosità è scarsa e la fotocamera necessita di tempi di esposizione lunghi.

[3 #] : consente di modificare le impostazioni di luminosità.

[4 $] : consente di attivare la modalità sequenza e scattare sei foto in una volta. Premere [OK] per scattare le foto.

Multimedia

6 : consente di modificare le impostazioni di contrasto.

4 Per scattare una foto, premere OK. Le foto vengono automaticamente salvate nella cartella **Foto** in **Personale**.

Per registrare video:

1 Premere il tasto di navigazione destro per passare alla videocamera. Il mirino mostra l'immagine da registrare.

2 Per ingrandire/rimpicciolire l'immagine, premere il tasto di navigazione su/giù.

3 Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Registra:** selezionare questa opzione per registrare un video.
- **Visualizza barra strum.:** la selezione di questa opzione consente di passare dalla modalità **Foto** alla modalità **Video** e viceversa, attivare la modalità notte, passare dalla fotocamera principale alla fotocamera secondaria o dalla durata massima a quella breve utilizzando il tasto OK.
- **Modalità foto:** consente di passare alla modalità **Foto**.
- **Usa fotocamera secon./princ.:** selezionare questa opzione per utilizzare la fotocamera secondaria/principale.
- **Modalità notte:** consente di attivare/disattivare la modalità notte.
- **Disattiva audio:** consente di registrare un video senza la registrazione vocale.
- **Vai a Personale:** consente di visualizzare altri video salvati sul videofonino o sulla memory card.
- **Regola:** consente di regolare la luminosità, il contrasto, il bilanciamento del bianco e la tonalità colori.
- **Impostazioni:** consente di configurare l'ambiente desiderato per scattare foto o registrare video. Dopo aver configurato l'ambiente desiderato, premere il tasto funzione destro [Indietro].

- **Video**

  • Durata: selezionare **Massima** o **Minima**.

  Nota: per inviare il clip video in un MMS, selezionare **Breve** in modo da ridurre le dimensioni del video.

  • Risoluzione (Fotocam. 1): selezionare la risoluzione desiderata per la fotocamera esterna premendo [OK].

  • Risoluzione (Fotocam. 2): selezionare la risoluzione desiderata per la fotocamera interna premendo [OK].

  • Nome video predefinito: per immettere il nome predefinito per i nuovi video, scorrere fino a **Testo** e premere [OK]. Immettere il nome e premere [OK].

  • Memoria in uso: selezionare la posizione in cui salvare i video.

- **Guida:** consente di ottenere informazioni sulle funzioni del videofonino.
- **Esci:** consente di uscire dall'applicazione.

4 Per registrare un video, premere [OK].

5 Per interrompere la registrazione, premere il tasto funzione destro [Stop]. I video vengono salvati automaticamente nella cartella **Clip video** in **Personale**. Se non si desidera salvare un video, premere [←]. Per riprodurre un video, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Riproduci**.

Lettore Flash

Il lettore Flash consente di visualizzare e riprodurre i file Flash creati per dispositivi mobili.

Per passare da un file Flash all'altro salvato sulla memoria del videofonino e sulla memory card, premere i tasti di navigazione sinistro/destro.

1 Per aprire una cartella o riprodurre un file Flash, scorrere fino alla cartella o al file e premere [OK].

Multimedia

2 Scorrere fino a un file Flash e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Sono disponibili le seguenti opzioni:

> **Nota:** le opzioni disponibili possono variare.

- **Invia:** consente di inviare il file Flash a dispositivi compatibili.
- **Organizza**
  - **Copia nella cartella:** consente di salvare una copia del file in un'altra cartella.
  - **Sposta in cartella:** consente di spostare il file in una cartella differente.
  - **Nuova cartella:** consente di creare una cartella e organizzare i file Flash.

3 Per eliminare un file Flash, scorrere fino ad esso e premere [←].

3 Modi d’uso

1. Premere il tasto (Menu).
2. Premere il tasto 3# per visualizzare i Modi d’uso.

Modi d'uso

I modi d'uso consentono di gestire le chiamate, i messaggi e le altre impostazioni di avviso del videofonino.

1 Per modificare il profilo, selezionare quello desiderato, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Attiva**.

Nota

- Per attivare rapidamente il profilo **Silenzioso** nella modalità standby, tenere premuto # o ⇧ + 3# quando il coperchio è aperto. Per tornare al profilo **Generale**, tenere nuovamente premuto # o ⇧ + 3# quando il coperchio è aperto.
- Nel profilo **Offline**, non è possibile effettuare o ricevere chiamate o utilizzare altre funzioni che richiedano la copertura di rete.

2 Per modificare un profilo, scorrere fino a evidenziarlo, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Personalizza**.

Scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere OK per modificarle:

- **Suoneria:** per modificare la suoneria, scorrere fino al nuovo tono e premere OK.

Suggerimento: per ascoltare una suoneria prima di selezionarla, scorrere fino a evidenziarla. Dopo poco tempo, inizierà la riproduzione. Per terminare la riproduzione, premere qualsiasi tasto.

- **Tono videoChiamata:** per modificare la suoneria di una videochiamata, scorrere fino al nuovo tono e premere OK.
- **Tipo suoneria:** per modificare il tipo di suoneria, scorrere fino al tipo desiderato e premere OK.

Suggerimento: se si seleziona **Crescente**, il volume della suoneria inizia dal livello uno e aumenta un livello dopo l'altro fino al volume massimo specificato nell'impostazione successiva.

- **Volume suoneria:** per alzare o abbassare il volume della suoneria, premere il tasto di navigazione destro o sinistro e premere [OK].
- **Tono di avviso msg.:** per modificare il tono di avviso dei messaggi ricevuti, scorrere fino al nuovo tono e premere [OK].
- **Tono di avviso e-mail:** per modificare il tono di avviso dei messaggi e-mail ricevuti, scorrere fino al nuovo tono e premere [OK].
- **Con vibrazione:** per far vibrare il videofonino per le chiamate e i messaggi in entrata, selezionare **Attiva**.
- **Toni di tastiera:** per modificare il livello di volume dei toni della tastiera, scorrere fino al nuovo livello e premere [OK].
- **Toni di avviso:** per impostare il videofonino per la riproduzione di toni di avviso, selezionare **Attiva**.
- **Avviso per:** per associare una suoneria specifica alle chiamate provenienti da membri di un gruppo o gruppi di contatti specifici, scorrere fino a ciascun gruppo e premere [OK] per selezionarlo. Una volta selezionati i gruppi desiderati, premere **OK**.

Nota

- I profili **Normale** e **Offline** non possono essere rinominati.
- Alcune impostazioni non sono disponibili con il profilo **Offline**.

Per salvare le impostazioni, premere **Indietro**.

3 Per creare un nuovo profilo con le impostazioni audio personali, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Crea nuovo**.

Browser 4

1. Premere il tasto (Menu).
2. Premere il tasto 4 per visualizzare il Browser.

Browser

Navigazione nel Web

Questo menu consente di navigare nelle pagine Web. Immettere l'indirizzo della pagina e premere il tasto funzione sinistro [Vai a].

Quando si inizia a inserire un indirizzo, saranno visualizzati gli indirizzi delle pagine visitate in precedenza che corrispondono alle voci inserite.
Per aprire una pagina, scorrere fino all'indirizzo e premere il tasto funzione sinistro [Vai a].

> **Suggerimento:** per ingrandire o rimpicciolire la pagina, tenere premuto ⇧ e premere 8* o 3#.

Per aprire un collegamento Web, scorrere fino al collegamento desiderato e premere OK.

Tasti di scelta rapida della tastiera:

B / 1	Per aprire i preferiti (**B**ookmark)
F / 2@	Per cercare sulla pagina un testo specifico (**F**ind)
P / 3#	Per tornare alla pagina precedente (**P**revious page)
W / 5%	Per passare da una finestra aperta all'altra (**W**indows)
O / 8*	Per attivare o disattivare la panoramica pagina (**O**verview)
G / 9(	Per andare a un'altra pagina Web (**G**o to)
H / 0)	Per andare alla pagina iniziale (**H**omepage)

Per accedere alle seguenti opzioni, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- **Download:** consente di visualizzare i file in corso di download dal Web.

> **Suggerimento:** è possibile scaricare tramite il browser oggetti come toni di chiamata e loghi operatore. Una volta scaricati, vengono gestiti dall'applicazione dedicata. Ad esempio, una foto scaricata viene salvata in **Personale**.

- **Vai a indirizzo Web:** consente di aprire un'altra pagina Web.
- **Preferiti:** consente di visualizzare l'elenco dal quale è possibile aprire le pagine Web preferite.
- **Salva come preferito:** consente di salvare sul videofonino l'indirizzo Web di una pagina per facilitarne l'apertura.
- **Opzioni navigazione**
  - **Ricarica:** consente di effettuare il download della versione più aggiornata della pagina.
  - **Cronologia:** consente di visualizzare un elenco cronologico delle pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente.
  - **Pagina iniziale:** consente di aprire la propria pagina iniziale.
  - **Panoramica pagina:** consente di visualizzare un'immagine in miniatura della pagina.
- **Opzioni di zoom:** consente di aumentare o diminuire le dimensioni delle immagini o del testo.
- **Finestra**
  - **Consenti/Blocca finestre popup:** consente o blocca l'apertura automatica di più finestre.
- **Cancella dati privacy**
  - **Tutti:** consente di eliminare le informazioni salvate nella cache, nei cookie, nella cronologia, nei preferiti automatici e nei moduli durante la sessione di navigazione corrente.
  - **Svuota cache:** consente di svuotare la memoria temporanea che memorizza informazioni sulle visite a diversi siti Web.

Browser

Nota: se si accede a informazioni riservate che richiedono una password, ad esempio il conto bancario, svuotare la cache dopo ciascun uso.

- **Elimina cookie:** consente di cancellare le informazioni raccolte dal server di rete riguardo alle varie pagine Web visitate.

Suggerimento: i cookie sono necessari, ad esempio, se si effettuano acquisti sul Web per conservare gli elementi acquistati finché non si raggiunge la pagina della cassa. Tuttavia, è possibile che le informazioni vengano usate in modo improprio e che, ad esempio, si ricevano messaggi pubblicitari non desiderati sul videofonino.

- **Cronologia:** consente di cancellare l'elenco delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione.
- **Dati moduli/password:** consente di eliminare tutte le informazioni eventualmente immesse nei moduli Web durante la sessione di navigazione.

- **Strumenti**
  - **Visualizza immagini:** consente di aprire un elenco di immagini sulla pagina. Per visualizzare un'immagine specifica, scorrere fino a essa e premere OK.
  - **Mostra barra:** consente di mostrare la barra degli strumenti con le varie funzioni sulla pagina. Per selezionare una funzione della barra degli strumenti, scorrere fino a essa e premere OK.
  - **Cambia connessione:** consente di modificare la connessione attiva a Internet.
  - **Disconnetti:** consente di terminare la connessione a Internet.
  - **Salva pagina:** consente di salvare la pagina Web sul videofonino in modo da poterla visualizzare nella modalità offline.

- **Invia:** consente di inviare l'indirizzo URL della pagina a dispositivi compatibili.
- **Info pagina:** consente di controllare le informazioni sulla pagina corrente: indirizzo Web e connessione.

- **Trova:** consente di cercare testo, numeri o indirizzi specifici eventualmente contenuti nella pagina. È possibile utilizzare i numeri e gli indirizzi per chiamare, inviare messaggi, aprire pagine Web o creare schede contatti.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni Web.

Collegamenti WEB

È possibile scaricare e gestire feed e blog.

Suggerimento: i feed sono file xml presenti in alcune pagine Web contenenti di solito titoli e articoli, spesso riguardanti notizie recenti o altri argomenti. Per abbonarsi ai feed interessanti durante la navigazione delle pagine Web, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Sottoscrivi**.

Blog è l'abbreviazione di weblog, vale a dire un diario Web continuamente aggiornato visualizzabile da qualunque utente.

Per scaricare un feed o un blog, scorrere fino a esso e premere [←].

Per accedere alle seguenti opzioni, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- **Aggiorna:** consente di aggiornare un feed o un blog.
- **Aggiorna tutto:** consente di aggiornare tutti gli elementi contenuti in Feed Web.

Browser

- **Gestisci feed**
  - **Sposta:** selezionare questa opzione per spostare un feed o un blog in un'altra posizione all'interno della cartella.
  - **Sposta in cartella:** selezionare questa opzione per spostare il feed o il blog in un'altra cartella.
  - **Nuova cartella:** consente di creare una cartella per organizzare i feed e i blog.
  - **Modifica:** consente di modificare il titolo o l'indirizzo URL di un feed.
  - **Nuovo feed:** consente di salvare il nuovo feed.
  - **Elimina:** consente di eliminare il feed selezionato.
- **Torna alla pagina:** consente di tornare alla pagina visitata prima dell'apertura dei feed Web.
- **Preferiti:** consente di visualizzare l'elenco dal quale è possibile aprire le pagine Web preferite.
- **Dettagli:** consente di visualizzare informazioni dettagliate sulla sessione corrente.
- **Cancella dati privacy**
  - **Tutti:** consente di eliminare le informazioni salvate nella cache, nei cookie, nella cronologia, nei preferiti automatici e nei moduli durante la sessione di navigazione corrente.
  - **Svuota cache:** consente di svuotare la memoria temporanea che memorizza informazioni sulle visite ai diversi siti Web.

> **Nota:** se si accede a informazioni riservate che richiedono una password, ad esempio il conto bancario, svuotare la cache dopo ciascun uso.

  - **Elimina cookie:** consente di cancellare le informazioni raccolte dal server di rete riguardo alle varie pagine Web visitate.

Suggerimento: i cookie sono necessari, ad esempio, se si effettuano acquisti sul Web per conservare gli elementi acquistati finché non si raggiunge la pagina della cassa. Tuttavia, è possibile che le informazioni vengano usate in modo improprio e che, ad esempio, si ricevano messaggi pubblicitari non desiderati sul videofonino.

- **Cronologia:** consente di cancellare l'elenco delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione.
- **Dati moduli/password:** consente di eliminare tutte le informazioni eventualmente immesse nei moduli Web durante la sessione di navigazione.

- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni Web.

Pagine salvate

È possibile visualizzare una pagina Web salvata. Scorrere fino a evidenziarla, quindi premere OK.

Suggerimento: per salvare una pagina Web per la visualizzazione in modalità offline, aprire la pagina durante la navigazione e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare **Strumenti** → **Salva pagina**.

Per trovare una specifica pagina salvata, inserire le prime lettere del titolo della pagina. L'elenco scorre alle pagine i cui titoli coincidono con i valori immessi.

Scorrere fino a un pagina salvata e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere alle seguenti opzioni.

Browser

- **Pagine salvate**
  - **Sposta nella cartella:** consente di spostare la pagina in un'altra cartella.
  - **Nuova cartella:** consente di creare una cartella per organizzare le pagine salvate.
- **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare o annullare la selezione di più pagine salvate. Un segno di spunta viene visualizzato a destra di ciascuna pagina selezionata.
- **Cancella dati privacy**
  - **Tutti:** consente di eliminare le informazioni salvate nella cache, nei cookie, nella cronologia, nei preferiti automatici e nei moduli durante la sessione di navigazione corrente.
  - **Svuota cache:** consente di svuotare la memoria temporanea che memorizza informazioni sulle visite ai diversi siti Web.

Nota: se si accede a informazioni riservate che richiedono una password, ad esempio il conto bancario, svuotare la cache dopo ciascun uso.

- **Elimina cookie:** selezionare questa opzione per cancellare le informazioni raccolte dal server di rete riguardo alle varie pagine Web visitate.

Suggerimento: i cookie sono necessari, ad esempio, se si effettuano acquisti sul Web per conservare gli elementi acquistati finché non si raggiunge la pagina della cassa. Tuttavia, è possibile che le informazioni vengano usate in modo improprio e che, ad esempio, si ricevano messaggi pubblicitari non desiderati sul videofonino.

- **Cronologia:** consente di cancellare l'elenco delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione.

- **Dati moduli/password:** consente di eliminare tutte le informazioni eventualmente immesse nei moduli Web durante la sessione di navigazione.

- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni Web.

Per rimuovere una pagina salvata, scorrere fino ad essa e premere [←].

Preferiti autom.

È possibile tornare su una pagina Web visitata recentemente. Scorrere all'indirizzo della pagina desiderata, quindi premere [OK].

Scorrere fino a un preferito e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere alle seguenti opzioni.

- **Torna alla pagina:** consente di tornare alla pagina visitata precedentemente aprendo i **Preferiti**.
- **Gestione preferiti**
  - **Canc. pref. autom.:** consente di eliminare tutti i preferiti automatici.
  - **Elimina:** consente di eliminare il preferito selezionato.
- **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare o annullare la selezione di più preferiti.
  Un segno di spunta viene visualizzato a destra di ciascun preferito selezionato.
- **Opzioni navigazione**
  - **Vai a indirizzo Web:** consente di aprire un'altra pagina Web.
  - **Pagina iniziale:** selezionare questa opzione per aprire la propria pagina iniziale.
- **Cancella dati privacy**
  - **Tutti:** consente di eliminare le informazioni salvate nella cache, nei cookie, nella cronologia, nei preferiti automatici e nei moduli durante la sessione di navigazione corrente.
  - **Svuota cache:** consente di svuotare la memoria temporanea che memorizza informazioni sulle visite ai diversi siti Web.

Browser

Nota: se si accede a informazioni riservate che richiedono una password, ad esempio il conto bancario, svuotare la cache dopo ciascun uso.

- **Elimina cookie:** consente di cancellare le informazioni raccolte dal server di rete riguardo alle varie pagine Web visitate.

Suggerimento: i cookie sono necessari, ad esempio, se si effettuano acquisti sul Web per conservare gli elementi acquistati finché non si raggiunge la pagina della cassa. Tuttavia, è possibile che le informazioni vengano usate in modo improprio e che, ad esempio, si ricevano messaggi pubblicitari non desiderati sul videofonino.

- **Cronologia:** consente di cancellare l'elenco delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione.
- **Dati moduli/password:** consente di eliminare tutte le informazioni eventualmente immesse nei moduli Web durante la sessione di navigazione.

- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni Web.

Per eliminare un preferito, scorrere fino a evidenziarlo e premere ←.

Registro

5

1. Premere il tasto (Menu).
2. Premere il tasto 5 per visualizzare il Registro.

Registro

Chiam. recenti

È possibile visualizzare le ultime chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate.

Ch. senza risp.

Consente di visualizzare gli ultimi 20 numeri di telefono a cui non è stato possibile rispondere.

Chiam. ricevute

Consente di visualizzare gli ultimi 20 numeri di telefono a cui si è risposto.

> **Nota:** il videofonino registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se la rete supporta queste funzioni e il videofonino è acceso all'interno dell'area di servizio della rete.

Ch. effettuate

Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate effettuate.

> **Nota:** è inoltre possibile visualizzare le chiamate effettuate in modalità standby premendo .

È possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica. È possibile modificare o copiare il numero di telefono utilizzando l'opzione **Usa numero**, nonché eliminare le chiamate senza risposta, ricevute o effettuate.

Per azzerare il registro delle chiamate recenti, in **Chiamate recenti** premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Cancella ch. recenti**. Per impostare il tempo per il quale gli eventi del registro devono rimanere nella memoria del videofonino, selezionare l'opzione **Impostazioni**.

Durata chiam.

Consente di visualizzare la durata delle chiamate in entrata e in uscita.

> **Nota:** se si dispone di due linee telefoniche, è possibile filtrare il registro per visualizzare la durata delle chiamate solo per una linea. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Filtra timer**, quindi scegliere **Linea 1** o **Linea 2**.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Azzera timer:** consente di azzerare i timer di durata delle chiamate.
- **Impostazioni:** consente di impostare il tempo per il quale gli eventi del registro vengono conservati nella memoria del videofonino.
- **Guida:** consente di ottenere informazioni sulle funzioni del videofonino.
- **Esci:** consente di uscire dal registro.

Dati pacch.

È possibile verificare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni dei dati pacchetto.

> **Nota:** è possibile che l'addebito per le connessioni dati pacchetto venga calcolato secondo la quantità di dati trasferiti.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Azzera contatori:** consente di azzerare i contatori dei dati pacchetto. Per azzerare il contatore può essere necessario il codice di protezione.
- **Impostazioni:** consente di impostare il tempo per il quale gli eventi del registro vengono conservati nella memoria del videofonino.
- **Guida:** consente di ottenere informazioni sulle funzioni del videofonino.
- **Esci:** consente di uscire dal registro.

Messaggi 6

1. Premere il tasto (Menu).
2. Premere il tasto per visualizzare i Messaggi.

Messaggi

Nuovo messaggio

È possibile creare un **SMS**, un **messaggio multimediale**, un **messaggio audio** o **e-mail**.

Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. È possibile accedere alle seguenti funzioni.

Crea messaggio

SMS

1 Nel campo **A**, premere [OK] per selezionare i destinatari dalla Rubrica o immettere il numero di cellulare di un destinatario.

> **Suggerimento:** se si immettono più numeri, separarli con un punto e virgola. Per inserire un punto e virgola, premere [Chr] e selezionare ; utilizzando i tasti di navigazione.

2 Spostarsi nel campo del messaggio premendo il tasto di navigazione giù.

3 Inserire il messaggio nel relativo campo.

Menu Opzioni del campo Messaggio

- **Aggiungi destin.:** consente di aggiungere destinatari dalla rubrica. Dopo aver selezionato i destinatari utilizzando [OK], premere il tasto funzione sinistro [OK].
- **Inserisci:** consente di inserire un modello di testo salvato sul videofonino.
- **Opzioni di invio:** consente di modificare le opzioni di invio del messaggio.
- **Dettagli messaggio:** brevi informazioni sul messaggio, tra cui oggetto, data, ora e destinatari.
- **Lingua scrittura:** consente di modificare la lingua da utilizzare per la scrittura degli SMS.

4 Premere [📞] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella In uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

Nota: per salvare il messaggio senza inviarlo, premere il tasto funzione destro [Chiudi] e selezionare **Salva in Bozze**.

Messaggio multimediale

I messaggi multimediali, o MMS, possono contenere testo, immagini e clip audio e video. Per inviare e ricevere MMS, è necessario registrarsi a un servizio di messaggistica multimediale e definire le relative impostazioni sul videofonino.

1 Nel campo **A**, premere [OK] per selezionare i destinatari dalla Rubrica o immettere il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail di un destinatario.

Suggerimento

- Se si immettono più numeri, separarli con un punto e virgola. Per inserire un punto e virgola, premere [Chr] e selezionare ; utilizzando i tasti di navigazione.
- Per aggiungere la @ in modalità di inserimento caratteri, tenere premuto [⇧] e premere [2@].

2 Inserire l'oggetto nel campo **Oggetto**.

3 Inserire il messaggio nel relativo campo.

Menu Opzioni nel campo Messaggio (nota: le opzioni disponibili potrebbero variare).

- **Invia:** selezionare questa opzione per inviare il messaggio creato.
- **Aggiungi destin.:** consente di aggiungere destinatari dalla rubrica. Dopo aver selezionato i destinatari utilizzando [OK], premere il tasto funzione sinistro [OK].

Messaggi

- **Crea presentazione:** selezionare questa opzione per creare una presentazione multimediale.
- **Inserisci oggetto:** consente di inserire un'immagine, un clip audio, un clip video o un modello (un audio/video per pagina).
- **Inserisci nuovo:** consente di acquisire una nuova foto o di registrare un nuovo video o audio per il messaggio. È inoltre possibile aggiungere altre pagine.
- **Prima il testo/Testo per ultimo:** consente di modificare la posizione del testo nel messaggio.
- **Sposta:** consente di modificare l'ordine delle pagine nel messaggio.
- **Campi indirizzi:** consente di aggiungere i campi dell'indirizzo o dell'oggetto al messaggio.
- **Anteprima:** consente di creare un'anteprima del messaggio creato prima di inviarlo.
- **Oggetti:** consente di visualizzare e gestire file multimediali inclusi nel messaggio.
- **Controlla nomi:** consente di verificare se i nomi dei destinatari sono corretti.
- **Opzioni di invio:** consente di modificare le opzioni di invio del messaggio.
- **Dettagli messaggio:** brevi informazioni sul messaggio, tra cui data, ora e destinatari.
- **Lingua scrittura:** consente di modificare la lingua da utilizzare per la scrittura degli SMS.
- **Guida:** consente di ottenere informazioni sulle funzioni del videofonino.
- **Esci:** consente di uscire dal compositore per i messaggi.

4 Premere [ ] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella In uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

Messaggio audio

1 Premere [OK] per registrare un messaggio.

2 Quando si sente un segnale acustico, iniziare a registrare (è possibile registrare un massimo di 2 minuti e 30 secondi).

3 Per salvare il clip audio, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Salva clip audio**.

Nota

- È possibile verificare quanto registrato grazie all'opzione **Riproduci clip audio**.
- Per sostituire il clip audio, selezionare **Sostituisci clip audio** → **Nuovo clip audio**.
- Per inviare un clip audio salvato nella memoria del videofonino o nella memory card, selezionare **Sostituisci clip audio** → **Da Personale**. Scorrere fino al brano musicale o al clip audio desiderato e premere [OK].
- Per eliminare il clip audio, premere [←].

4 Scorrere fino al campo **A**. Premere [OK] per selezionare i destinatari dalla Rubrica o digitare un numero di cellulare di un destinatario.

Suggerimento: se si immettono più numeri, separarli con un punto e virgola. Per inserire un punto e virgola, premere [Chr] e selezionare ; utilizzando i tasti di navigazione.

5 Premere [ ] per inviare il messaggio. I messaggi audio vengono trasferiti tramite il servizio di messaggistica multimediale.

E-mail

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un account di posta elettronica.

1 Nel campo **A**, premere [OK] per selezionare i destinatari dalla Rubrica o digitare un indirizzo e-mail.

Messaggi

Suggerimento: in caso di inserimento di molti indirizzi, è necessario separarli con un punto e virgola. Per inserire un punto e virgola, premere Chr e selezionare ; utilizzando i tasti di navigazione.

- Inserire i destinatari principali nel campo **A** e quelli ai quali il messaggio è stato inviato solo per conoscenza nel campo **Cc**.

2 Inserire l'oggetto nel campo **Oggetto**.

3 Inserire il messaggio nel relativo campo.

Menu Opzioni nel campo Messaggio (nota: le opzioni disponibili potrebbero variare).

- **Aggiungi destinat.:** consente di aggiungere destinatari dalla rubrica. Dopo aver selezionato i destinatari utilizzando OK, premere il tasto funzione sinistro [OK].
- **Inserisci:** consente di inserire un'immagine, un clip audio, un clip video, una nota, un modello o altro (nota: è possibile che la protezione del copyright impedisca l'invio di alcuni file multimediali).
- **Campi indirizzi:** consente di aggiungere i campi dell'indirizzo o dell'oggetto al messaggio e-mail. Dopo aver selezionato le intestazioni desiderate utilizzando OK, premere il tasto funzione sinistro [OK].
- **Allegati:** consente di visualizzare i file allegati al messaggio e-mail.
- **Opzioni di invio:** consente di cambiare la casella e-mail remota in uso e l'ora di invio del messaggio.
- **Dettagli messaggio:** brevi informazioni sul messaggio, tra cui oggetto, data, ora, tipo, dimensioni e destinatari.
- **Lingua scrittura:** consente di cambiare la lingua utilizzata per scrivere il messaggio.
- **Guida:** consente di ottenere informazioni sulle funzioni del videofonino.

- **Esci:** consente di uscire dal compositore per i messaggi.

4 Premere per inviare il messaggio.

> **Nota:** per salvare il messaggio senza inviarlo, premere il tasto funzione destro [Chiudi] e selezionare **Salva in Bozze**.

Messaggi USIM

È possibile cercare i messaggi presenti sulla carta USIM.

Cell broadcast

Con il servizio Cell broadcast (CBS), è possibile ricevere messaggi informativi dal fornitore di servizi su vari argomenti, come le condizioni meteorologiche o stradali in una particolare regione.

Per ricevere Cell broadcast, è necessario attivarne la ricezione.

Premere il pulsante funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Impostazioni** → **Cell broadcast**. Impostare la **Ricezione su Attiva**.

Premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco argomenti Cell broadcast, sono disponibili le seguenti funzioni.

- **Apri:** consente di visualizzare i messaggi relativi all'argomento selezionato.
- **Sottoscrivi:** consente di ricevere i messaggi relativi all'argomento.
- **Seleziona:** consente di impostare gli argomenti importanti come preferiti. In modalità standby, si viene avvertiti ogni volta che si riceve un messaggio relativo all'argomento preferito.
- **Argomento:** consente di aggiungere, modificare o eliminare gli argomenti.
- **Impostazioni**
  - **Ricezione:** consente di attivare/disattivare la ricezione dei messaggi CBS.
  - **Lingua:** consente di selezionare la lingua per i messaggi ricevuti.
  - **Rileva argomento:** consente di impostare il videofonino per rilevare e visualizzare nuovi argomenti Cell broadcast.

Messaggi

Comando servizi

È possibile inviare al fornitore comandi servizi come la richiesta di attivazione dei servizi di rete. Dopo aver inserito un comando, premere .

Impostazioni

È possibile definire o modificare le impostazioni per i diversi tipi di messaggio. Per ulteriori informazioni, consultare il menu Guida sul videofonino.

Ricevuti

È possibile cercare, aprire e gestire gli SMS, gli MMS e gli altri messaggi ricevuti.

1 Scorrere fino a un nuovo messaggio e premere [OK].

2 Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni. (nota: le opzioni disponibili possono variare).

- **Crea messaggio:** consente di creare e inviare un nuovo messaggio.
- **Rispondi:** consente di rispondere al messaggio.
- **Elimina:** consente di eliminare il messaggio selezionato.
- **Dettagli messaggio:** brevi informazioni sul messaggio, tra cui mittente, data, ora e tipo.
- **Ordina per:** consente di disporre i messaggi ricevuti in base a mittente, tipo o altre informazioni.
- **Sposta in cartella:** consente di salvare il messaggio in un'altra cartella. Dopo aver selezionato la cartella desiderata, premere il tasto funzione sinistro [OK].
- **Selez./Deselez.:** per seleziona vari messaggi per lo spostamento o l'eliminazione, ad esempio.

Per eliminare un messaggio, premere [←].

Per chiamare il mittente del messaggio, premere .

Nota: è possibile visualizzare altre cartelle in **Messaggi** utilizzando i tasti di navigazione sinistro/destro.

Archivio

È possibile visualizzare i messaggi o i modelli per i messaggi salvati nelle cartelle personali.

Casella e-mail

Per ricevere/inviare messaggi e-mail è necessario effettuare la registrazione a un servizio di posta elettronica e impostare una casella e-mail.

Rivolgersi al fornitore di servizi per conoscere le impostazioni corrette.

Premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni], nell'elenco dei messaggi e-mail sono disponibili le seguenti funzioni (nota: le opzioni disponibili possono variare).

- **Crea messaggio:** consente di creare e inviare un nuovo messaggio.
- **Connetti:** consente di connettersi alla casella e-mail remota e di visualizzare i messaggi e-mail online. Per tornare alla modalità offline, selezionare **Disconnetti**.
- **Rispondi:** consente di rispondere al messaggio e-mail.
- **Ricevi e-mail:** consente di visualizzare i messaggi e-mail in modalità offline; è necessario recuperarli prima dalla casella e-mail remota.
  - **Nuovi:** per ricevere messaggi che non sono stati precedentemente ricevuti o letti in linea.
  - **Selezionati:** per selezionare i messaggi che si desidera ricevere.
  - **Tutti:** per ricevere tutti i messaggi non ricevuti precedentemente.
- **Elimina:** consente di eliminare un messaggio e-mail. Durante la connessione successiva, i messaggi verranno eliminati anche dalla casella e-mail remota. Per annullare l'eliminazione, selezionare **Ripristina**.

Messaggi

- **Dettagli messaggio:** brevi informazioni sul messaggio, tra cui mittente, data, ora, tipo e dimensioni.
- **Segna come letto/da leggere:** consente di contrassegnare il messaggio e-mail selezionato come letto anche se non è stato letto (o viceversa).
- **Ordina per:** consente di disporre i messaggi ricevuti in base a mittente, oggetto o altre informazioni.
- **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare vari messaggi per lo spostamento o l'eliminazione, ad esempio.
- **Impostazioni e-mail:** per modificare le impostazioni e-mail.

Bozze

È possibile visualizzare, modificare e inviare i messaggi creati ma non ancora inviati.

1. Premere [OK] per visualizzare o modificare un messaggio.
2. Per inviare un messaggio, premere [↩].
3. Per eliminare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere [←].
   È possibile eliminare più messaggi contemporaneamente. Scorrere fino a ciascun messaggio, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Seleziona**/**Deselez.** per aggiungere un contrassegno accanto ad esso. Dopo aver contrassegnato i messaggi desiderati, premere [←].

Inviati

Gli ultimi 20 messaggi inviati vengono automaticamente salvati nella cartella **Inviati**.

Utilizzando il tasto funzione sinistro sono disponibili le seguenti opzioni (nota: le opzioni disponibili possono variare).

- **Ordina per:** consente di ordinare i messaggi inviati.
- **Sposta in cartella:** consente di salvare un messaggio inviato in una cartella differente. Scorrere fino alla cartella desiderata e premere il tasto funzione sinistro [OK].

In uscita

È possibile visualizzare e gestire i messaggi in attesa di invio.

1 Per annullare l'invio di un messaggio, utilizzare le seguenti opzioni dopo aver premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- **Posticipa invio:** consente di posticipare l'invio.
- **Elimina:** consente di eliminare il messaggio senza inviarlo.
- **Sposta in Bozze:** consente di spostare il messaggio in **Bozze** senza inviarlo.

2 Per inviare un messaggio in sospeso, il cui invio non è riuscito o è programmato per una consegna posticipata, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Invia**.

Rapporti

È possibile tenere traccia degli SMS e degli MMS dopo l'invio. Per chiamare il destinatario di un messaggio, premere .

7 Rubrica

1. Premere il tasto (Menu).
2. Premere il tasto per visualizzare la Rubrica.

Rubrica

Nuova scheda

È possibile creare un indirizzo di contatto, immettendo nome, cognome, numero di cellulare, numero di telefono, indirizzo e-mail, un numero per le videochiamate, un numero di cercapersone, il nome dell'azienda e la professione.

È inoltre possibile aggiungere, rinominare o eliminare i campi della scheda del contatto, utilizzando le opzioni **Aggiungi dettaglio**, **Modifica etichetta** o **Elimina dettaglio**. Dopo aver completato i campi, premere il tasto funzione destro [Fine].

Schede Rubrica

È possibile visualizzare una scheda premendo il tasto [OK]. Per effettuare una chiamata vocale o una videochiamata verso un contatto, premere [ ].

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Apri:** consente di visualizzare la scheda.
- **Chiama:** consente di effettuare una chiamata vocale o video al contatto.
- **Crea messaggio:** consente di inviare un messaggio al contatto.
- **Nuova scheda:** consente di registrare un nuovo contatto.
- **Modifica:** consente di modificare le informazioni sulla scheda.
- **Elimina:** consente di eliminare le informazioni sulla scheda.
- **Duplica:** consente di creare una copia delle informazioni sulla scheda.
- **Seleziona/Deseleziona:** per selezionare più schede da aggiungere a un gruppo o da eliminare, ad esempio.

- **Copia:** consente di copiare la scheda del contatto nella rubrica USIM o sulla memory card, oppure di ripristinare la scheda dalla memory card alla memoria del videofonino.
- **Scheda USIM**
  - **Rubrica USIM:** consente di visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare le informazioni sulla scheda nella rubrica USIM.
  - **Numeri servizi:** per utilizzare i numeri servizi sulla carta USIM per vari servizi Web, quali gli elenchi telefonici o la risoluzione dei problemi tecnici.
  - **Rubrica n. consentiti:** consente di limitare le chiamate dal videofonino solo a certi numeri.
- **Invia biglietto visita:** consente di inviare la scheda di contatto a dispositivi compatibili.
- **Info Rubrica:** consente di visualizzare le informazioni sul consumo di memoria della **Rubrica**.
- **Sincronizzazione**
  - **Avvia:** consente di sincronizzare la Rubrica con altri database di rubriche in un computer.
  - **Impostazioni:** consente di creare o modificare le impostazioni di sincronizzazione della Rubrica.
- **Impostazioni:** consente di modificare l'ordine di visualizzazione dei nomi e dei cognomi dei contatti.
- **Guida:** consente di ottenere informazioni sulle funzioni del videofonino.
- **Esci:** consente di uscire dalla Rubrica.

Per rimuovere una scheda dalla rubrica, premere [←].

Rubrica

Gruppo

Premere il tasto di navigazione destro nell'elenco delle schede.

Ad esempio, è possibile creare gruppi di schede per inviare messaggi a più persone contemporaneamente.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Apri:** consente di visualizzare le informazioni sulla scheda di un membro di un gruppo. È possibile aggiungere membri al gruppo di schede utilizzando l'opzione **Aggiungi scheda**.
- **Crea messaggio:** consente di inviare un messaggio ai membri di un gruppo.
- **Nuovo gruppo:** consente di aggiungere un nuovo gruppo. Una volta inserito il nome del gruppo, premere il tasto funzione destro [OK].
- **Elimina:** consente di eliminare il gruppo selezionato. Vengono eliminate anche le informazioni della scheda di un membro del gruppo.
- **Rinomina:** consente di rinominare il gruppo.
- **Suoneria:** consente di impostare una suoneria speciale per il gruppo che avvisi quando un membro del gruppo sta chiamando.
- **Info Rubrica:** consente di visualizzare le informazioni sul consumo di memoria della **Rubrica**.
- **Impostazioni:** consente di modificare l'ordine di visualizzazione dei nomi e dei cognomi dei contatti.
- **Guida:** consente di ottenere informazioni sulle funzioni del videofonino.
- **Esci:** consente di uscire dalla Rubrica.

Per eliminare un gruppo di schede, premere ←. Le singole schede dei membri di un gruppo rimangono nella Rubrica.

8 Connettività

1. Premere il tasto (Menu).
2. Premere il tasto 8* per visualizzare il menu Connettività.

Connettività

Gest. conn.

È possibile gestire le connessioni dati attive.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulla connessione, ad esempio la durata, la velocità di trasferimento dei dati e la quantità di dati inviati e ricevuti, scorrere fino alla connessione desiderata e premere [OK].

Per terminare una connessione, scorrere fino a evidenziarla e premere [←].

Per terminare tutte le connessioni, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Disconnetti tutto**.

Bluetooth

È possibile effettuare una connessione wireless con altri dispositivi compatibili, ad esempio un computer.

La tecnologia Bluetooth consente connessioni wireless con altri dispositivi Bluetooth, come computer e altri telefoni.

È possibile trasferire dati, ad esempio messaggi o immagini, tra il videofonino e altri dispositivi Bluetooth entro un raggio di 10 metri.

- **Bluetooth:** per attivare connessioni wireless con altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Attivato**.
- **Visibilità del mio telefono:** consente di impostare la visibilità del proprio videofonino su altri dispositivi Bluetooth.
  - **Visibile a tutti:** consente ad altri dispositivi Bluetooth di rilevare il proprio videofonino ogni volta che viene attivato il Bluetooth.

- **Definisci periodo:** consente di stabilire un periodo di tempo specifico durante il quale si desidera rendere visibile il proprio videofonino ad altri dispositivi. Dopo tale periodo di tempo, il videofonino diventa invisibile.
- **Nascosto:** consente di rendere invisibile il proprio videofonino ad altri dispositivi Bluetooth.

Nota: è comunque possibile collegare il videofonino ai **Dispositivi associati** anche dopo aver selezionato **Nascosto**.

- **Nome del mio telefono:** consente di modificare il nome del videofonino, vale a dire il nome che viene visualizzato da dispositivi in cerca di altri dispositivi Bluetooth. Inserire il nuovo nome e premere **OK**.

Suggerimento: assegnare al proprio videofonino un nome univoco in modo che possa essere facilmente riconoscibile in presenza di diversi dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Per inviare dati tramite Bluetooth:

1. Aprire l'applicazione contenente l'elemento che si desidera inviare.
2. Scorrere fino all'elemento desiderato, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Invia** → **Via Bluetooth**.
3. Il videofonino cerca dispositivi Bluetooth raggiungibili e ne fornisce un elenco.

Scorrere fino al dispositivo desiderato e premere [OK] per stabilire la connessione.

Connettività

Nota

- Se sono già stati inviati in passato altri file tramite Bluetooth, l'elenco includerà i dispositivi precedentemente selezionati. Per cercare altri dispositivi Bluetooth, accedere ad **Altri dispositivi** e premere [OK].
- Se l'altro dispositivo richiede un collegamento, stabilire con il suo proprietario una passcode comune, inserire il codice e premere **OK**. Una volta stabilita la connessione, l'altro dispositivo viene salvato in **Dispositivi associati**.

- Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, come ad esempio un sistema vivavoce Bluetooth o l'auricolare:

  - Associare il videofonino all'accessorio. Consultare la guida utente dell'accessorio per la passcode e altre istruzioni.

  - Per collegarsi all'accessorio audio, premere il tasto di accensione nel caso sia spento. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al videofonino. In caso contrario, aprire **Dispositivi associati**, scorrere fino all'accessorio e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare **Connetti a dispos. audio**.

Per associarsi a un dispositivo:

1 Premere il tasto di navigazione destro per passare alla finestra **Dispositivi associati**.

2 Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Nuovo disp. assoc.** Il videofonino inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio d'azione.

3 Scorrere fino al dispositivo al quale si desidera associare il proprio videofonino e premere [OK].

4 Stabilire con il proprietario dell'altro dispositivo una passcode e inserirla. Premere **OK**.

> **Nota:** alcuni dispositivi dispongono di passcode fisse.

Se si è sicuri dell'affidabilità di un dispositivo, è possibile consentirne la connessione automatica al proprio videofonino. Scorrere fino al dispositivo desiderato, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Autorizzato**.

In tal modo non si deve accettare manualmente un dispositivo ogni volta che ci si collega ad esso.

Per dare a un dispositivo associato un soprannome che verrà visualizzato solo sul proprio display, scorrere fino al dispositivo, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Asseg. nome breve**.

Per eliminare l'associazione a un dispositivo, scorrere fino al dispositivo desiderato e premere [←].

USB

È possibile trasferire dati a e da un altro dispositivo tramite il cavo USB.
È possibile modificare il tipo di dispositivo al quale si connette normalmente il proprio videofonino con il cavo USB.

Connettività

Suggerimento: per modificare la modalità USB eseguire una delle operazione seguenti.

1. Quando si collega il videofonino al PC tramite il cavo USB viene visualizzata automaticamente una finestra a comparsa.
2. → **Connettiv.** → **USB** → **Modalità USB**
3. → **Impostaz.** → **Connessione** → **USB** → **Modalità USB**

Modalità USB

- **Lettore multimediale:** per sincronizzare la musica con Windows Media Player. Sono disponibili formati musicali come file AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA.

Nota

- Il sistema operativo del PC deve essere Windows XP o versione successiva.
- La versione di Windows Media Player sul PC deve essere superiore alla 10.0.
- La memory card esterna (scheda DS) è necessaria, in quanto Windows Media Player riconosce solo questo tipo di memorie nel videofonino. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di Windows Media Player.

- **PC Suite:** per connettere PC Suite al videofonino tramite il cavo USB. PC Suite consente di eseguire il backup dei dati dal videofonino al PC, ripristinare i dati nel videofonino, effettuare la sincronizzazione dei dati dal videofonino al PC, trasferire i file e utilizzarli per altri scopi. È necessario installare PC Suite sul PC.

Nota: quando si effettua la sincronizzazione di dati tra il videofonino e il PC, l'operazione deve essere avviata dal PC.

- **Trasferimento dati:** per accedere e trasferire dati, come ad esempio testo o file musicali, dalla memory card a un dispositivo compatibile, quale un computer, tramite un cavo USB. Per effettuare il **trasferimento dati** con una connessione USB, non è necessario installare alcuna applicazione sul videofonino o sull'altro dispositivo.
- **Connessioni Internet:** per stabilire una connessione a Internet sul PC utilizzando il videofonino come un modem.

Suggerimento: se si seleziona **Connessioni Internet** mentre PC Suite è in esecuzione sul PC, sarà visualizzato il seguente messaggio: "LG KT610 supporta la modalità connessione Internet. Eseguire la connessione a Internet?" Se si seleziona **Sì**, la **connessione a Internet di LG KT610** (**accesso diretto**) viene eseguita automaticamente ed è possibile navigare in rete sul PC.

Richiesta alla conn.

- Selezionare Sì per selezionare la modalità USB ogni **volta** che si utilizza il **cavo USB** per collegare il videofonino a un altro dispositivo.

Connettività

Sincronizz.

È possibile sincronizzare i dati nelle applicazioni rubrica, calendario, note e SMS del videofonino con le corrispondenti applicazioni su un computer o server Internet. Le impostazioni di sincronizzazione vengono salvate nei profili di sincronizzazione.

> **Nota:** le applicazioni disponibili che è possibile sincronizzare possono variare. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Scorrere fino a un profilo di sincronizzazione e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. È possibile accedere alle seguenti funzioni.

- **Sincronizza:** consente di sincronizzare le applicazioni incluse nel profilo con un database remoto.
- **Modifica profilo:** è possibile modificare le proprietà del profilo di sincronizzazione selezionato.
- **Nuovo profilo sincr.:** consente di creare un profilo di sincronizzazione.

> **Suggerimento:** è possibile creare più profili di sincronizzazione per un'applicazione per modificare il tipo di trasporto dati o il database remoto con il quale sincronizzare il dispositivo.

> **Nota:** non è possibile rimuovere un profilo PC Suite, dato che è un elemento essenziale per la sincronizzazione tra il videofonino e PC Suite.

- **Visualizza registro:** consente di visualizzare il numero di voci aggiunte, aggiornate ed eliminate nell'ultima sincronizzazione con il profilo.

Per eliminare un profilo di sincronizzazione, scorrere fino a evidenziarlo e premere ←.

9 Organizer

1. Premere il tasto (Menu).
2. Premere il tasto per visualizzare l'Organizer.

Organizer

Agenda

È possibile modificare e tenere traccia degli eventi.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Apri:** consente di visualizzare voci evento del giorno selezionato.
- **Nuova voce:** consente di creare una voce nell'agenda per ricordarsi di una riunione, un evento o un'attività imminenti. Selezionare l'editor desiderato da **Riunione**, **Memo**, **Anniversario** e **Impegni**.

  Suggerimento: è possibile inserire gli appuntamenti anche iniziando a scrivere con i tasti numerici. L'editor **Riunione** si aprirà automaticamente.

- **Vista Settimana:** per visualizzare gli eventi di una settimana specifica.
- **Vista impegni:** per visualizzare l'elenco delle attività da svolgere.
- **Elimina voce:** consente di eliminare solo le voci scadute selezionando **Prima di** o di eliminare tutte le voci dell'agenda selezionando **Tutte le voci**.
- **Vai a data:** consente di passare a una data specifica. Inserire la data alla quale si desidera accedere e premere [OK].

  Suggerimento: per visualizzare il mese precedente o successivo, premere il tasto di navigazione su/giù.

- **Impostazioni:** consente di modificare il tono allarme, la modalità di visualizzazione, il primo giorno della settimana o il titolo della Vista Settimana dell'Agenda.

Orologio

Ora

È possibile visualizzare l'ora, il giorno della settimana e la data oppure impostare e modificare allarmi o le impostazioni di data e ora.

1 Per impostare la data e l'ora, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Impostazioni**.

2 Scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere [OK].

- **Ora:** inserire l'ora e premere [OK].
- **Fuso orario:** scorrere fino al luogo di residenza e premere [OK].
- **Data:** inserire la data e premere [OK].
- **Formato data:** consente di modificare la modalità di visualizzazione delle date. Scorrere fino al formato desiderato e premere [OK].
- **Separatore data:** consente di modificare il simbolo che separa giorno, mese e anno. Scorrere fino al punto, ai due punti, alla barra o al trattino e premere [OK].
- **Formato ora:** selezionare **24 ore** o **12 ore**.
- **Separatore ora:** selezionare i due punti o il punto come simbolo di separazione tra le ore e i minuti.
- **Tipo di orologio:** selezionare **Analogico** o **Digitale**.
- **Suoneria sveglia:** scorrere fino al tono che si desidera utilizzare per la sveglia e premere [OK].
- **Giorni lavor.:** per selezionare i giorni lavorativi, scorrere su ciascun giorno e premere [OK] per contrassegnarlo, quindi premere il tasto funzione sinistro [OK].
- **Ora operatore rete:** consente di utilizzare il servizio di rete per aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario selezionando **Aggiorna automat**.

> **Nota:** questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le reti.

3 Premere il tasto funzione destro [Indietro] per salvare le impostazioni.

Per impostare velocemente una sveglia, premere un tasto qualsiasi e inserire l'ora. Per modificare l'orario di una sveglia già impostato, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Reimposta sveglia**.

Sveglia

1 Nella finestra **Orologio**, premere il tasto di navigazione destro.

2 Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Nuova sveglia rapida**.

3 Specificare i seguenti campi.

- **Ora allarme:** immettere l'orario della sveglia e selezionare am o **pm** utilizzando [OK].
- **Descrizione:** immettere una descrizione.
- **Ripeti:** scorrere fino all'opzione da ripetere e premere [OK] per contrassegnarla, quindi premere il tasto funzione sinistro [OK].

4 Premere il tasto funzione sinistro [Fine].

> **Suggerimento:** per impostare velocemente una sveglia, è possibile premere un tasto qualsiasi e inserire l'ora.

Per disattivare o annullare una sveglia, scorrere fino a evidenziarla e premere [←].

Mondiale

1 Nella finestra **Orologio**, premere il tasto di navigazione destro due volte.

2 Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- **Aggiungi città:** consente di aggiungere un'altra città da visualizzare. Scorrere fino alla città desiderata e premere [OK].

Suggerimento: per trovare una determinata città, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Trova**. Inserire le prime lettere del nome della città o del paese in cui è situata. Viene visualizzato un elenco delle città che corrispondono alla descrizione.

- **Rimuovi:** consente di rimuovere la città selezionata dall'elenco.
- **Usa come città corrente:** consente di modificare la data e l'ora del videofonino conformemente a quelli della città correntemente selezionata.
- **Impostazioni:** consente di modificare la data e l'ora.

3 Per eliminare una città, scorrere fino a evidenziarla e premere [←].

Note

È possibile visualizzare o scrivere note.

1 Per scrivere una nota, premere qualsiasi tasto. L'editor Note si apre automaticamente.

Suggerimento

- Per aggiungere uno spazio tra le parole, premere [␣].
- Per inserire caratteri speciali, premere [Chr]. Scorrere fino al carattere desiderato e premere [OK].
- Per utilizzare la scrittura facilitata, selezionare [✎] → **Impostaz.** → **Generale** → **Personalizzaz.** → **Lingua** → **Scrittura facilitata**. Premere [OK] per selezionare Attivo. È possibile attivare la modalità di scrittura facilitata anche premendo [⇧] e selezionando **Attiva scrittura facilitata**.

2 Per salvare la nota, premere il tasto funzione sinistro [Fine].

Organizer

3 Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Apri:** consente di visualizzare la nota.
- **Invia:** consente di inviare una nota ad altri dispositivi.
- **Nuova nota:** consente di scrivere una nuova nota.
- **Elimina:** consente di eliminare la nota selezionata.
- **Seleziona/Deselez.:** consente di selezionare più note, ad esempio per inviarle o eliminarle. Una volta contrassegnate le note desiderate, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare l'azione desiderata.
- **Sincronizzazione:** consente di sincronizzare le note con un'applicazione di testo di un altro dispositivo.

Quickoffice

Consente di visualizzare i file compatibili nella cartella Documenti della memoria del videofonino e/o della memory card.

Le schede Applicazione determinano i tipi di documenti visualizzati.

- **Quickword:** Microsoft Word e documenti di testo.
- **Quicksheet:** fogli di calcolo Microsoft Excel.
- **Quickpoint:** presentazioni Microsoft PowerPoint.
- **Quickmanager:** consente di aggiornare il software Quickoffice e di scaricare altre utili applicazioni.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Nuovo file:** consente di creare un nuovo file Quickword o Quicksheet.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file per nome, data, dimensioni o tipo.

- **Dettagli:** consente di visualizzare nome, percorso, dimensioni e data e ora dell'ultima modifica.
- **Invia:** per trasferire il file selezionato tramite infrarossi, Bluetooth, supporti multimediali o e-mail.

Calcolatrice

Per utilizzare la calcolatrice:

1 Inserire il primo numero dell'operazione di calcolo.

2 Per selezionare una funzione nella parte destra del display, scorrere fino a evidenziarla e premere [OK].

3 Inserire il numero seguente dell'operazione di calcolo.

4 Selezionare le operazioni rimanenti e inserire i numeri.

5 Per eseguire il calcolo, scorrere fino a "=" e premere [OK].

6 Il risultato dell'operazione rimane nel campo editor e può essere utilizzato come primo numero di una nuova operazione.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Ultimo risultato:** consente di recuperare il risultato dell'ultima operazione e riutilizzarlo.
- **Memoria**
  - **Salva:** consente di salvare il numero visualizzato nel campo editor. È possibile salvare solo un numero alla volta.
  - **Richiama:** consente di recuperare il numero salvato.
  - **Cancella:** consente di eliminare il numero salvato.
- **Cancella schermo:** consente di svuotare lo schermo per una nuova operazione.

Organizer

Convertitore

È possibile convertire i valori delle impostazioni **Valuta**, **Area**, **Energia**, **Lunghezza**, **Massa**, **Potenza**, **Pressione**, **Temperatura**, **Ora**, **Velocità** e **Volume** da un'unità di misura, ad esempio galloni, a un'altra, ad esempio litri.

Gest. file

È possibile sfogliare e gestire le cartelle e i file.

1 Per visualizzare il contenuto di una cartella o file, scorrere fino a evidenziarla e premere [OK].

2 Per inviare un file a dispositivi compatibili, scorrere fino a evidenziarlo e premere [ ].

3 Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Sposta in cartella:** consente di spostare la cartella o il file in un'altra cartella. Scorrere fino alla cartella desiderata e premere [OK].

Nota: non è possibile spostare o eliminare cartelle predefinite come **Clip audio** in **Personale**.

- **Copia nella cartella:** consente di salvare una copia della cartella o del file in un'altra cartella. Scorrere fino alla cartella desiderata e premere [OK].
- **Nuova cartella:** consente di creare una cartella. Immettere il nome della cartella e premere [OK].
- **Seleziona/Deselez.:** consente di selezionare più file. Una volta contrassegnate tutte le note desiderate, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare l'azione desiderata.
- **Rinomina:** consente di rinominare la cartella.
- **Trova:** consente di cercare cartelle o file specifici. Selezionare la memoria in cui si desidera eseguire la ricerca. Immettere il testo di ricerca e premere [OK]. Vengono visualizzate le cartelle e i file i cui nomi contengono il testo immesso per la ricerca.

- **Visualizza dettagli:** consente di visualizzare informazioni dettagliate sulla cartella.
- **Dettagli memoria:** consente di controllare il consumo della memoria del videofonino o della memory card.

4 Per eliminare una cartella o un file, scorrere fino alla relativa voce e premere ←.

> **Nota:** per sfogliare e gestire cartelle e file sulla memory card, premere il tasto di navigazione destro.

Memoria

È possibile visualizzare lo stato della memory card.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Rimuovi mem. card:** selezionare questa opzione per espellere in modo sicuro la memory card.

> **Nota:** non rimuovere la scheda prima che il videofonino notifichi che è possibile effettuare tale operazione.

- **Backup memoria tel.:** consente di eseguire il backup di informazioni importanti, come le voci o la rubrica dell'agenda, sulla memory card.
- **Ripristina da card:** per ripristinare il backup dalla memory card al videofonino.

> **Nota:** il videofonino si riavvia dopo il ripristino.

- **Formatta mem. card:** per formattare una memory card per il videofonino.

> **Nota:** non formattare una memory card che contenga software o dati importanti, in quanto la formattazione cancella tutto ciò che è salvato su di essa.

- **Nome memory card:** consente di modificare il nome della memory card.

Organizer

- **Imposta password:** consente di creare una password per la memory card. Questa operazione consente di proteggere i dati sulla memory card, poiché in questo modo viene richiesta una password quando la scheda viene inserita in un altro dispositivo.

  Nota: successivamente, è possibile selezionare **Rimuovi password**. Ciò significa che la memory card non è bloccata e non è necessario immettere una password quando essa viene inserita in un altro dispositivo. In questo caso, i dati salvati sulla scheda non sono protetti da un uso non autorizzato.

- **Dettagli memoria:** consente di monitorare la memoria utilizzata dalle varie applicazioni e i dati sulla memory card.

Personale 0

1. Premere il tasto (Menu).
2. Premere il tasto 0 per visualizzare Personale.

Personale

È possibile cercare i file multimediali in ciascuna cartella.

Nota

- Il termine file multimediale si riferisce a immagini, animazioni, clip audio, video, brani musicali e a qualsiasi altro file con contenuti multimediali.
- È possibile che la protezione del copyright impedisca la copia, la modifica o l'invio di immagini, musica e altri file multimediali su altri dispositivi.

Immagini

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Scarica:** consente di scaricare immagini dal Web.
- **Invia:** consente di inviare l'immagine tramite supporti multimediali, e-mail o Bluetooth.
- **Trova:** per trovare una determinata immagine, digitare le prime lettere del nome. È possibile inviare un'immagine ai dispositivi compatibili premendo .
- **Ordina per:** consente di disporre le immagini in base a data, titolo, dimensione o formato.
- **Usa immagine**
  - **Imposta come sfondo:** consente di impostare l'immagine come sfondo per il display quando il videofonino è in modalità standby.
  - **Agg. a contatti:** consente di aggiungere un'immagine in miniatura a una scheda.
- **Elimina:** consente di eliminare l'immagine selezionata.
- **Organizza**
  - **Nuova cartella:** consente di creare una cartella per salvare le immagini.
  - **Sposta nella cartella:** consente di spostare l'immagine in un'altra cartella. Scorrere fino alla cartella e premere il tasto funzione sinistro [Sposta].

- **Copia in memory card/Copia in mem. telef.:** consente di copiare l'immagine o la cartella sulla memory card o sulla memoria del videofonino.
- **Sposta in mem. card/Sposta in mem. telef.:** consente di spostare l'immagine o la cartella da una memoria all'altra.

- **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare più immagini, ad esempio per eliminarle o inviarle contemporaneamente.
- **Rinomina:** consente di rinominare l'immagine.
- **Visualizza dettagli:** consente di visualizzare informazioni dettagliate sull'immagine.

Clip video

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Scarica:** consente di scaricare video dal Web.
- **Invia:** consente di inviare il video tramite MMS, Bluetooth o e-mail.
- **Trova:** per trovare un determinato video, digitare le prime lettere del nome. È possibile inviare un video ai dispositivi compatibili premendo .
- **Ordina per:** consente di disporre i video in base a data, titolo, dimensione o formato.
- **Elimina:** consente di eliminare il clip video selezionato.
- **Organizza**
  - **Nuova cartella:** consente di creare una nuova cartella per organizzare i video.
  - **Sposta nella cartella:** consente di spostare il video in un'altra cartella. Scorrere fino alla cartella e premere il tasto funzione sinistro [OK].

- **Copia in memory card/Copia in mem. telef.:** consente di copiare il video o la cartella sulla memory card o sulla memoria del videofonino.
- **Sposta in mem. card/Sposta in mem. telef.:** consente di spostare il video o la cartella da una memoria all'altra.

- **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare più video, ad esempio per eliminarli o inviarli contemporaneamente.
- **Rinomina:** consente di rinominare il clip video.
- **Visualizza dettagli:** consente di visualizzare informazioni dettagliate sul clip video.

Brani

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

Gli album musicali vengono creati automaticamente in base ai tag ID3 allegati ai file musicali.

È possibile consentire o impedire la visualizzazione di questi album utilizzando l'opzione **Mostra album**/ **Nascondi album**.

- **Scarica:** consente di scaricare musica dal Web.
- **Invia:** è possibile inviare brani musicali tramite MMS, Bluetooth o e-mail.
- **Trova:** per trovare un determinato brano, digitare le prime lettere del nome. È possibile inviare un brano musicale ai dispositivi compatibili premendo [ ].
- **Ordina per:** consente di disporre i brani musicali in base all'artista, al titolo, al genere, al compositore, alla data, alle dimensioni o al formato.
- **Nuovo elenco brani:** consente di creare un nuovo elenco brani.
- **Usa tono**
  - **Imposta come tono:** consente di impostare il brano musicale come suoneria per il profilo corrente.

- **Aggiungi a scheda:** consente di impostare il brano musicale come suoneria per un contatto.

- **Modifica:** consente di aggiungere o rimuovere brani musicali da un elenco.
- **Elimina:** consente di eliminare l'elenco brani selezionato.

> **Nota:** se i file M3U vengono eliminati tramite l'opzione **Nuovo elenco brani**, i brani contenuti non vengono eliminati. Se una voce visualizzata viene eliminata tramite l'opzione **Mostra album**, ogni brano contenuto nell'album viene eliminato.

- **Organizza**
  - **Copia in memory card/Copia in mem. telef.:** consente di copiare il brano o la cartella sulla memory card o sulla memoria del videofonino.
  - **Sposta in mem. card/Sposta in mem. telef.:** consente di spostare il brano o la cartella da una memoria all'altra.
- **Rinomina:** consente di rinominare l'elenco brani selezionato.
- **Mostra album/Nascondi album:** consente di impostare se visualizzare o meno gli album musicali creati in modo automatico.
- **Visualizza dettagli:** consente di visualizzare informazioni dettagliate sul brano.

Clip audio

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Scarica:** consente di scaricare clip audio dal Web.
- **Invia:** consente di inviare clip audio tramite MMS, Bluetooth o e-mail.
- **Trova:** per trovare un determinato clip audio, digitare le prime lettere del nome.
  È possibile inviare un clip audio ai dispositivi compatibili o a un servizio di caricamento di file multimediali premendo [ ].

Personale

- **Ordina per:** consente di disporre i clip audio in base a data, dimensioni o altri criteri.
- **Usa tono**
  - **Imposta come tono:** consente di impostare il clip audio come tono di chiamata per i profili.
  - **Aggiungi a scheda:** consente di impostare il clip audio come tono di chiamata per un contatto.
- **Elimina:** consente di eliminare il clip audio selezionato.
- **Organizza**
  - **Copia in memory card/Copia in mem. telef.:** consente di copiare il clip audio sulla memory card a o sulla memoria del videofonino.
  - **Sposta in mem. card/Sposta in mem. telef.:** consente di spostare il clip audio da una memoria all'altra.
- **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare più clip audio, ad esempio per eliminarli o inviarli contemporaneamente.
- **Rinomina:** consente di rinominare il clip audio selezionato.
- **Visualizza dettagli:** consente di scaricare informazioni su un clip audio protetto da diritti di utilizzo.

Coll. streaming

Per usare un collegamento per riprodurre il file multimediale, scorrere fino al collegamento e premere [OK].

> **Nota:** il termine streaming indica la riproduzione di musica, file video o audio direttamente dal Web, senza averli prima scaricati sul videofonino.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Invia:** consente di inviare un collegamento tramite Bluetooth.
- **Trova:** per trovare un determinato collegamento, digitare le prime lettere del nome. È possibile inviare un collegamento in streaming ai dispositivi compatibili premendo [ ].

- **Nuovo collegamento:** consente di creare un nuovo collegamento. Digitare il nome del collegamento e l'indirizzo Web, quindi premere [OK].
- **Modifica:** consente di modificare il nome del collegamento o l'indirizzo Web.
- **Elimina:** consente di eliminare il collegamento selezionato.
- **Organizza**
  - **Copia in memory card/Copia in mem. telef.:** consente di copiare il collegamento sulla memory card o sulla memoria del videofonino.
  - **Sposta in mem. card/Sposta in mem. telef.:** consente di spostare il collegamento da una memoria all'altra.
- **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare più collegamenti in streaming, ad esempio per eliminarli o inviarli contemporaneamente.

Presentazioni

Presentazioni può contenere presentazioni di file Flash o SVG-T che combinano diversi file multimediali, come immagini e clip audio. Le presentazioni possono anche essere interattive. Per riprodurre una presentazione, scorrere fino ad essa e premere [OK]. È possibile regolare il volume usando [ ] nella parte superiore del videofonino. Per eliminare una presentazione, scorrere fino ad essa e premere [←].

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Trova:** per trovare una determinata presentazione, digitare le prime lettere del nome. È possibile inviare una presentazione ai dispositivi compatibili premendo [ ].
- **Ordina per:** consente di disporre le presentazioni in base a data, titolo o dimensioni.

Personale

- **Organizza**
  - **Copia in memory card/Copia in mem. telef.:** consente di copiare la presentazione sulla memory card o sulla memoria del videofonino.
  - **Sposta in mem. card/Sposta in mem. telef.:** per spostare la presentazione da una memoria all'altra.
- **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare più presentazioni, ad esempio per eliminarle o inviarle contemporaneamente.

Tutti i file

È possibile visualizzare o riprodurre un file multimediale o un collegamento in streaming a un file multimediale premendo [OK].

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di utilizzare le seguenti funzioni.

- **Trova:** per trovare un file multimediale o collegamento specifico, digitare le prime lettere del nome.

È possibile inviare un file multimediale ai dispositivi compatibili premendo [ ].

- **Ordina per:** consente di disporre i file multimediali in base a data, dimensioni o altri criteri.
- **Elimina:** consente di eliminare il file selezionato.
- **Organizza**
  - **Copia in memory card/Copia in mem. telef.:** consente di copiare il file o il collegamento sulla memory card o sulla memoria del videofonino.
  - **Sposta in mem. card/Sposta in mem. telef.:** consente di spostare il file o il collegamento da una memoria all'altra.
- **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare più file, ad esempio per eliminarli o inviarli contemporaneamente.
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Visualizza dettagli:** consente di visualizzare informazioni dettagliate sul file selezionato.

Strumenti

1. Premere il tasto (Menu).
2. Tenere premuto il tasto (Shift) e premere per visualizzare gli Strumenti.

Strumenti

Internet

È possibile visualizzare alcuni servizi preferiti offerti dal fornitore di rete. Scorrere i contenuti utilizzando i tasti di navigazione su/giù. Una volta selezionato il contenuto desiderato, premere [OK]. È possibile accedere direttamente al contenuto pubblicato.

Nota: il browser di Java Midlet sarà lanciato quando si tenta di accedere al contenuto. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Installaz.

Le applicazioni vengono installate automaticamente all'avvio del videofonino.

Segr. tel. ch.

È possibile utilizzare il servizio di rete di segreteria telefonica che funziona come casella vocale per il videofonino.

Una segreteria telefonica chiamate è un servizio di rete che funziona da casella vocale, in cui le persone che non riescono a raggiungere un numero possono lasciare messaggi.

Suggerimento: il servizio di rete di inoltro delle chiamate consente di trasferire le chiamate in entrata alla segreteria telefonica. [→ **Impostaz.** → **Telefono** → **Deviazione ch.** → **Chiamate vocali**] (consultare pagina 144).

Se non si ricorda il numero della segreteria telefonica richiesto dal videofonino, premere il tasto funzione sinistro [Trova] per cercarlo nella **Rubrica**.

Suggerimento: per chiamare rapidamente la segreteria telefonica in modalità standby, premere [1'] e [ ].

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di accedere alle seguenti opzioni.

- **Chiama segret. tel.:** effettua una chiamata alla segreteria telefonica.

Ch. rapida

È possibile assegnare tasti di chiamata rapida (da 2 a 9) ai numeri telefonici della rubrica.

Alcuni tasti numerici possono essere assegnati come tasti di chiamata rapida per alcuni numeri di telefono speciali. Ad esempio, il numero 1 è riservato alla segreteria telefonica.

Per assegnare tasti di chiamata rapida:

1. Scorrere fino a un numero di chiamata rapida disponibile e premere OK.
2. Selezionare **Assegna**.
3. Selezionare il contatto al quale si desidera assegnare la chiamata rapida. Selezionare il numero di telefono.

È possibile chiamare un numero di telefono associato a un tasto di chiamata rapida in modalità standby premendo il relativo tasto e .

> **Nota:** per chiamare un numero collegato a un tasto di chiamata rapida semplicemente tenendo premuto tale tasto in modalità standby, aprire → **Impostaz.**→ **Telefono** → **Chiamate** → **Chiamata rapida** e selezionare **Sí**.

Per assegnare un tasto di chiamata rapida a un numero di telefono diverso:

1. Scorrere al numero di chiamata rapida e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].
2. Selezionare **Cambia**.
3. Selezionare il nuovo contatto e il numero.

È possibile rimuovere un numero collegato a un tasto di chiamata rapida premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionando **Rimuovi**.

Il contatto e il numero di telefono rimossi rimarranno nella **Rubrica**.

Temi

È possibile modificare l'aspetto del display del videofonino.

In Temi è possibile selezionare diversi temi, costituiti da diverse impostazioni che modificano l'aspetto del display. Alcuni temi possono anche includere suonerie o toni di avviso dei messaggi.

Temi generici

È possibile visualizzare in anteprima o modificare il tema utilizzato per tutte le applicazioni che non dispongono di temi propri o scaricarne altri sul videofonino.

Vista menu

È possibile modificare l'aspetto delle applicazioni sul display nel **Menu**, scegliendo tra **Griglia** ed **Elenco**.

Sfondo

È possibile modificare l'immagine di sfondo del display in modalità standby.

Per modificare l'immagine di sfondo del display in modalità standby, scorrere fino a **Foto** e premere [OK]. Scorrere fino all'immagine desiderata e premere il tasto funzione sinistro [Seleziona].

Risparm. energ.

È possibile modificare l'opzione visualizzata in modalità di risparmio energetico quando il dispositivo è in modalità standby e non viene premuto alcun tasto per un certo periodo di tempo.

> **Suggerimento:** è anche possibile immettere il **Timeout risp. ener.** dopo il quale si attiva il risparmio energetico in [⚙] → **Impostaz.** → **Generale** → **Personalizzaz.** → **Display**.

- **Data e ora:** per utilizzare la data corrente come immagine in modalità di risparmio energetico.

- **Testo:** consente di immettere il testo da visualizzare in modalità di risparmio energetico.
- **Animazione:** consente di selezionare un'animazione da visualizzare in modalità di risparmio energetico. Scorrere fino all'animazione desiderata e premere [OK].

> **Nota:** è anche possibile scegliere qualsiasi altra opzione di risparmio energetico installata nel videofonino.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di accedere alle seguenti opzioni.

- **Anteprima:** consente di visualizzare un'anteprima dell'opzione di risparmio energetico.
- **Impostazioni:** consente di visualizzare o modificare le impostazioni della modalità di risparmio energetico.

Chiavi att.

È possibile visualizzare e gestire i diritti di utilizzo dei file multimediali presenti sul videofonino. Alcuni file multimediali, come immagini, musica o video, sono protetti dai diritti di utilizzo digitale.

Le chiavi di attivazione per questi file possono consentire o limitare l'utilizzo. Ad esempio, con alcune chiavi di attivazione è possibile ascoltare un brano musicale solo per un numero limitato di volte. Durante una sessione di riproduzione è possibile riavvolgere, far avanzare rapidamente o sospendere il brano, ma una volta interrotto, si esaurisce una delle sessioni d'uso consentite.

Chiavi valide

Per visualizzare informazioni dettagliate sui diritti di utilizzo relativi a un file multimediale, ad esempio lo stato di validità e se è possibile inviare il file multimediale ad altri dispositivi, scorrere fino alla chiave di attivazione corrispondente e premere [OK].

Suggerimento: nella visualizzazione dei dettagli della chiave di attivazione, è possibile visualizzare lo stato di validità della chiave, le informazioni sui diritti di utilizzo e le limitazioni per il file multimediale corrispondente nonché la relativa posizione di salvataggio corrente sul dispositivo.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di accedere alle seguenti opzioni.

- **Ricevi nuova chiave:** consente di acquistare i diritti di utilizzo per un file multimediale.
- **Ricarica:** consente di aggiornare le informazioni sul salvataggio dei file multimediali connessi alle chiavi di attivazione sul videofonino e la validità delle chiavi stesse.

Per eliminare la chiave di attivazione e il file multimediale ad essa associato, scorrere fino alla chiave e premere ← .

Ch. non valide

Per visualizzare informazioni dettagliate sui diritti di utilizzo scaduti o mancanti relativi a un file multimediale, scorrere fino alla chiave di attivazione corrispondente e premere OK.

Suggerimento

- Le chiavi di attivazione scadono dopo che il file multimediale è stato utilizzato un determinato numero di volte o quando termina il periodo di tempo per l'utilizzo del file.
- Nella visualizzazione dei dettagli della chiave di attivazione è possibile consultare lo stato di validità della chiave, le informazioni sui diritti di utilizzo, le limitazioni per il file multimediale corrispondente e la relativa posizione di salvataggio sul dispositivo.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di accedere alle seguenti opzioni.

- **Ricevi nuova chiave:** consente di acquistare più diritti o estendere il periodo di utilizzo per un file multimediale.

  Nota: potrebbe non essere possibile acquistare più diritti o estendere il periodo di utilizzo per tutti i file multimediali.

- **Ricarica:** consente di aggiornare le informazioni sul salvataggio dei file multimediali connessi alle chiavi di attivazione sul videofonino e la validità delle chiavi stesse.

Ch. non in uso

Le chiavi di attivazione non utilizzate in genere riguardano i file multimediali eliminati dal dispositivo o salvati su una memory card rimossa.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una chiave di attivazione non in uso, scorrere fino a evidenziarla e premere OK.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di accedere alle seguenti opzioni.

- **Ricarica:** consente di aggiornare le informazioni sul salvataggio dei file multimediali connessi alle chiavi di attivazione sul videofonino e la validità delle chiavi stesse.
- **Ripristina chiavi attiv.:** selezionare questa opzione per ripristinare le chiavi di attivazione salvate in un file di backup sul dispositivo.

Strumenti

Gest. applic.

È possibile installare e aggiornare applicazioni Java e non oppure componenti compatibili con il sistema operativo Symbian. È possibile, ad esempio, ricevere pacchetti di installazione software tramite e-mail o messaggi multimediali, trasferirli da un computer o scaricarli da Internet.

Per scaricare e installare il software dal Web, selezionare **Download appl.**

Scorrere fino a un'applicazione e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere alle seguenti opzioni.

- **Installa:** consente di installare l'applicazione sul dispositivo.

Nota

- Installare solo le applicazioni provenienti da fonti che offrono una protezione adeguata contro i software dannosi.
- È possibile, inoltre, installare software in altre applicazioni, ad esempio nei messaggi e-mail. Scorrere al pacchetto software desiderato e premere OK per avviare l'installazione.

- **Apri:** consente di modificare le impostazioni di protezione di un midlet Java.
- **Visualizza dettagli:** consente di visualizzare il tipo, le dimensioni, il fornitore, il certificato o altre informazioni relative all'applicazione.
- **Invia:** consente di inviare l'applicazione ad altri dispositivi compatibili.
- **Rimuovi:** consente di rimuovere un'applicazione installata dal videofonino.

Nota

- È possibile rimuovere un'applicazione anche premendo [←].
- Se si rimuove un'applicazione, è possibile che non si riescano più ad aprire i file creati con essa.

- **Visualizza registro:** consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni installate o rimosse.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni di Gestione applicaz.

Nota: nel menu **Installazioni** è possibile visualizzare le icone per Mail3 Launch, Google Maps, Skype e Quickoffice. Le applicazioni vengono installate automaticamente all'avvio del videofonino. Il menu di Google può essere utilizzato selezionando [⊞] → **Google** ed è possibile visualizzare i documenti con Quickoffice in [⊞] → **Organizer** → **Gest. file**.

Dati GPS

Nota: per far funzionare correttamente l'applicazione **Dati GPS**, si deve utilizzare un metodo di posizionamento satellitare. Per selezionare il metodo di posizionamento da utilizzare per rilevare la posizione del proprio dispositivo, premere **Opzioni** → **Impost. Ricerca posiz**.

Navigazione

È possibile visualizzare informazioni di navigazione verso la destinazione selezionata. La Durata fornisce una stima del tempo rimanente prima di arrivare a destinazione alla velocità di viaggio corrente.

Suggerimento: l'estremità superiore del display deve puntare alla direzione in cui ci si sta muovendo, se si desidera che la direzione della propria destinazione resti valida.

Strumenti

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di accedere alle seguenti opzioni.

- **Imposta destinaz.:** consente di selezionare un punto di riferimento come destinazione del proprio viaggio o come chiave per le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.
- **Interrompi navigaz.:** consente di cancellare la destinazione del viaggio.
- **Salva posizione:** consente di salvare la posizione corrente come Punto di riferimento.
- **Stato satelliti:** consente di visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni di posizionamento necessarie per la navigazione.

Posizione

È possibile visualizzare le informazioni di posizionamento, come ad esempio le coordinate di latitudine e longitudine e l'altitudine della posizione corrente. È inoltre possibile controllare l'accuratezza di queste informazioni.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di accedere alle seguenti opzioni.

- **Salva posizione:** consente di salvare la posizione corrente come Punto di riferimento.
- **Stato satelliti:** consente di visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni di posizionamento necessarie per la navigazione.

Distan. viaggio

È possibile visualizzare informazioni sul viaggio, ad esempio la distanza e la durata del percorso oppure la velocità media e quella massima.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di accedere alle seguenti opzioni.

- **Avvia:** consente di attivare il calcolo della distanza percorsa, il tempo e la velocità media e massima di percorrenza.
- **Stop:** consente di disattivare gli indicatori per il calcolo della distanza del viaggio. I valori già calcolati restano sul display.
- **Riprendi:** consente di continuare a usare gli indicatori per il calcolo della distanza del viaggio.
- **Reimposta:** consente di impostare su zero gli altri valori calcolati, tranne che **Odomet.** e **Tem. tot.** e di avviare il calcolo dall'inizio.
- **Riavvia:** consente di cancellare tutti i valori calcolati e iniziare il calcolo dall'inizio.
- **Cancella:** consente di cancellare i valori sulla distanza del viaggio una volta terminato di utilizzare tale funzione.
- **Stato satelliti:** consente di visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni di posizionamento necessarie per la navigazione.

> **Nota:** per svolgere la funzione di assistenza al viaggio, l'applicazione Dati GPS deve ricevere informazioni di posizionamento da almeno 3 satelliti. Se durante il viaggio si perde il segnale del satellite, i valori sulla distanza del viaggio visualizzati sul display non saranno quelli correnti ma quelli basati sulle ultime informazioni di posizionamento disponibili.

Strumenti

Punti rifer.

È possibile mappare posizioni particolari nel dispositivo per facilitarne la ricerca.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di accedere alle seguenti opzioni.

- **Modifica:** consente di modificare i dettagli del punto di riferimento.
- **Nuovo p.to riferim.:** consente di creare un punto di riferimento.
- **Elimina:** consente di eliminare il punto di riferimento selezionato.
- **Aggiungi a categ.:** consente di archiviare il punto di riferimento con un gruppo di punti di riferimento simili.
- **Invia:** consente di inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.
- **Chiama:** consente di chiamare il numero di telefono incluso nei dettagli del punto di riferimento.
- **Vai a indirizzo Web:** consente di aprire l'indirizzo Web incluso nei dettagli del punto di riferimento.
- **Seleziona/Deselez.:** consente di selezionare più punti di riferimento da inviare o eliminare, ad esempio.
- **Modifica categorie:** consente di modificare le categorie del punto di riferimento.
- **Icona p.to riferim.:** consente di cambiare l'icona del punto di riferimento.

Gest. disp.

Consente di visualizzare o aggiornare la versione software corrente del dispositivo.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di accedere alle seguenti opzioni.

- **Installa aggiornam.:** consente di installare un pacchetto di aggiornamento software ricevuto dall'operatore di rete, dal fornitore di servizi o dal reparto di gestione delle informazioni aziendali.

Nota: prima dell'installazione, eseguire un backup dei dati nel dispositivo e verificare che la batteria sia sufficientemente carica o collegare il caricabatterie.

- **Controlla aggiornam.:** consente di controllare se sono disponibili aggiornamenti del software sul server predefinito.
- **Impostazioni:** consente di selezionare il profilo server utilizzato per impostazione predefinita per l'aggiornamento del software del dispositivo.

Guida

La Guida contiene le istruzioni d'uso delle applicazioni e delle funzioni del videofonino.

Info prod.

Questa opzione consente di visualizzare le informazioni sul copyright del prodotto.

Impostazioni

1. Premere il tasto (Menu).
2. Tenere premuto il tasto (Shift) e premere per visualizzare le Impostazioni.

Impostazioni

Generale

È possibile modificare le impostazioni generali del dispositivo o ripristinare le impostazioni predefinite originali.

Personalizzaz.

Questa opzione consente di modificare le impostazioni relative al display, alla modalità standby e alle funzionalità generali del dispositivo.

- **Display:** consente di modificare la luminosità, la dimensione dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione. Dopo aver impostato ciascun valore, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Luminosità	Per scurire o schiarire il display, premere il tasto di navigazione sinistro/destro e selezionare **OK**.
Elenca dimensione font	Consente di regolare le dimensioni del testo e delle icone sul display: **Grande**, **Normale** o **Piccolo**.
Timeout risp. ener.	Per diminuire o aumentare il timeout del risparmio energetico, premere il tasto di navigazione sinistro/destro e selezionare **OK**.
Logo o msg. iniziale	Per immettere una nota o selezionare un'immagine di benvenuto all'accensione del videofonino, scorrere fino a **Testo** o **Foto** e premere **OK**.
Timeout illuminazione	Per aumentare o diminuire la durata dell'illuminazione quando non si utilizza il videofonino, premere il tasto di navigazione sinistro/destro e selezionare **OK**.

- **Modalità standby:** consente di modificare l'aspetto del display del dispositivo.

Menu rapido	Per visualizzare le voci quotidiane dell'**Agenda**, gli **Impegni** e rendere disponibili i tasti di scelta rapida per diverse applicazioni dalla modalità standby, selezionare **Attiva**.
Collegamenti	Per modificare i tasti di selezione sinistro e destro presenti nella modalità standby.
Appl.ni Menu rapido	Per selezionare i tasti di scelta rapida delle applicazioni visualizzati sul display in modalità Menu rapido, scorrere fino a ciascun tasto di scelta rapida e premere [OK]. Scorrere fino all'applicazione desiderata e premere [OK] (nota: con il **Menu rapido Attiva**, è inoltre possibile impostare le funzioni relative ai tasti funzione).

- **Toni:** consente di modificare le impostazioni dei vari suoni prodotti dal videofonino.
- **Temi:** consente di selezionare il tema generale del dispositivo e di modificarne le impostazioni. Dopo aver impostato ciascun valore, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Impostazioni

- **Lingua:** consente di selezionare la lingua per i testi visualizzati sul videofonino e per la scrittura dei messaggi, delle note e di altri testi. Dopo aver impostato ciascun valore, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Lingua telefono	Scorrere fino alla lingua desiderata per la visualizzazione dei testi sul display e premere **OK**. Se si seleziona **Automatica**, la lingua viene selezionata in base alle informazioni sulla carta USIM.
Lingua scrittura	Scorrere fino alla lingua desiderata per la scrittura dei testi e premere **OK**.

Data e ora

È possibile modificare le impostazioni di data e ora.

Accessori

È possibile modificare le impostazioni dei vari accessori, quali l'**Auricolare** e il **Kit veicolare senza fili**.

Nella maggior parte delle impostazioni degli accessori, è possibile selezionare il profilo da utilizzare e rispondere alle chiamate in entrata automaticamente ogni volta che si utilizza l'accessorio. Alcuni connettori non indicano quale tipo di accessorio è collegato al dispositivo.

- **Auricolare**

Modo predefinito	Scorrere fino al profilo da usare con l'auricolare e premere [OK].
Risposta automatica	Per rispondere automaticamente alle chiamate dopo cinque secondi quando si utilizza l'auricolare, selezionare **Attiva**.

- **Kit veicolare senza fili**

Modo predefinito	Scorrere fino al profilo da usare con il kit auto e premere [OK].
Risposta automatica	Per rispondere automaticamente alle chiamate dopo cinque secondi quando si utilizza il kit auto, selezionare **Attiva**.

Protezione

È possibile modificare le impostazioni relative alla protezione delle informazioni personali sul videofonino o sulla carta USIM e della connessione dati tra il dispositivo e la rete.

- **Telefono e carta USIM:** per modificare il codice PIN e altri codici di protezione e modificare altre impostazioni di protezione per il videofonino e per la carta USIM.

Impostazioni

Richiesta codice PIN	Per proteggere il videofonino e la carta USIM da usi non autorizzati, selezionare **Attiva**. All'accensione del videofonino viene richiesta l'immissione del codice PIN.
Codice PIN	Per cambiare il codice PIN corrente, digitare una volta il vecchio PIN, immettere quello nuovo due volte e premere **OK**. **Suggerimento:** i codici PIN vengono salvati sulla carta USIM, non nella memoria del videofonino. Di conseguenza, le impostazioni PIN hanno effetto solo sulla carta USIM corrente (nota: i codici PUK (Personal Unblocking Key) sono necessari per cambiare i codici PIN bloccati. Se tali codici non vengono forniti con la carta USIM, contattare il rivenditore di quest'ultima).
Codice PIN2	Per cambiare il codice PIN2 corrente, se fornito con la carta USIM, digitare una volta il vecchio PIN2, immettere quello nuovo due volte e premere **OK**. **Nota:** il codice PIN2 è necessario per accedere ad alcuni servizi di rete. La carta USIM di cui si dispone deve supportare tali servizi (**nota:** i codici PUK2 (Personal Unblocking Key) sono necessari per cambiare i codici PIN2 bloccati. Se tali codici non vengono forniti con la carta USIM, contattare il rivenditore di quest'ultima).
Interv. bl. aut. tastiera	Quando si attiva questa funzione, la tastiera si blocca automaticamente una volta trascorso il numero di secondi di inattività stabilito dall'utente. Scorrere fino a **Definito dall'utente** e premere **OK** (**suggerimento:** per utilizzare nuovamente la tastiera quando si chiude la cartella, premere OK e *+ in rapida successione).

Interv. blocco aut. telef.	Per impostare il blocco automatico del sistema quando lasciato in modalità standby per un certo periodo di tempo, scorrere fino a **Definito dall'utente** e premere **OK**. Immettere il periodo di timeout in minuti e premere **OK**. Per modificare questa impostazione, è necessario il codice di protezione.
Codice di protezione	Per modificare il codice di protezione corrente usato per sbloccare il videofonino se si blocca automaticamente, immettere una volta il vecchio codice, due volte il nuovo codice (cinque cifre) e premere **OK**.
Blocca se USIM diversa	Per evitare l'utilizzo del videofonino con una carta USIM non autorizzata, selezionare **Sì**. Il videofonino richiederà il codice di protezione ogni volta che viene inserita una nuova carta USIM.
Conferma servizi USIM	Per visualizzare i messaggi di conferma inviati tra il videofonino e la rete quando si utilizzano servizi di rete supportati dalla **USIM**, selezionare **Sì**.

- **Gestione certificati**

  L'opzione consente di visualizzare e gestire i certificati digitali del videofonino.

- **Modulo protezione**

  L'opzione consente di visualizzare o modificare i moduli di protezione.

Impostazioni

Impost. iniziali

Per ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo o rimuovere le impostazioni personalizzate dall'utente, premere il tasto funzione sinistro [Sì] e immettere il codice di protezione.

Ricerca posiz.

È possibile rilevare la posizione del dispositivo e le informazioni possono essere utilizzate da altre applicazioni all'interno di esso.

Nota

- il server di posizionamento può essere stato impostato per il videofonino in uso dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile modificare le impostazioni.
- L'applicazione GPS (in uso con Google Maps e il menu Dati GPS per esempio) e automaticamente disattivata 10 minuti dopo aver chiuso il display principale.

Telefono

È possibile modificare le impostazioni generali relative alle chiamate in entrata e in uscita.

Chiamate

- **Invio proprio numero:** scorrere fino a Sì per consentire alle persone chiamate di visualizzare l'identità del chiamante, fino a **No** per nasconderla o **Definito da rete** per seguire le impostazioni predefinite della rete domestica.
- **Avviso di chiamata:** per ricevere un avviso in caso di chiamate in entrata durante una conversazione in corso, selezionare **Attiva**.
- **Rifiuta chiam. con SMS:** per inviare un SMS con una spiegazione al chiamante quando si rifiuta una chiamata, selezionare **Sì**.
- **Testo messaggio:** immettere il testo del messaggio da inviare ai chiamanti rifiutati.

- **Immagine in VideoChiamata:** per inviare un'immagine ai videochiamanti se l'invio di video durante le chiamate è stato disattivato, scorrere fino a **Usa selezionata** e premere **OK**. Selezionare l'immagine desiderata.
- **Richiamo automatico:** per richiamare automaticamente i numeri occupati o le chiamate senza risposta, selezionare **Sì**.
- **Visualizza durata chiam.:** per visualizzare la durata della chiamata durante il suo svolgimento, selezionare **Sì**.
- **Info sulla chiamata:** per visualizzare brevemente la durata di una chiamata dopo che è stata conclusa, selezionare **Sì**.
- **Chiamata rapida:** per comporre i numeri di telefono ai quali sono stati assegnati tasti di chiamata rapida, selezionare **Sì**.
- **Risp. con ogni tasto:** per rispondere alle chiamate in entrata premendo qualsiasi tasto, tranne i tasti Fine e Potenza, selezionare **Sì**.
- **Linea in uso (visualizzato se ALS viene supportato dalla USIM):** selezionare una delle linee telefoniche come linea primaria per effettuare le chiamate e inviare i messaggi.
- **Cambio linea (visualizzato se ALS viene supportato dalla USIM):** per evitare la modifica della linea primaria, selezionare **Disattiva**. Per modificare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.

Nota: l'accessibilità ad alcune impostazioni di chiamata dipende dalla disponibilità e dall'abbonamento ai servizi di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Impostazioni

Deviazione ch.

È possibile inoltrare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono.

- **Chiamate vocali:** consente di inoltrare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Scorrere alle seguenti opzioni di inoltro delle chiamate e premere [OK]. Selezionare **Attiva** → **A segreteria telef.** o **Ad altro numero**.
  - **Tutte le chiamate vocali:** consente di inoltrare tutte le chiamate in entrata.
  - **Se occupato:** consente di inoltrare le chiamate in entrata durante una chiamata o quando questa viene rifiutata.
  - **Se non si risponde:** consente di inoltrare le chiamate dopo un certo numero di squilli. Scorrere fino alla durata e premere **OK**.
  - **Se non raggiungibile:** consente di inoltrare le chiamate quando il videofonino è spento o quando non c'è copertura di rete.
  - **Se non disponibile:** per attivare le ultime tre impostazioni: inoltro se occupato, senza risposta o non raggiungibile.

Per annullare l'inoltro delle chiamate, scorrere fino alle opzioni di inoltro attive, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Annulla**.

Per verificare gli inoltri correnti, scorrere fino alle opzioni di inoltro delle chiamate, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Controlla stato**.

- **Chiamate dati e video:** consente di trasferire i dati e le videochiamate in entrata a un altro numero di telefono. Scorrere alle seguenti opzioni di inoltro delle chiamate e premere [OK]. Selezionare **Attiva**. Immettere il numero e premere **OK**.
  - **Tutte le ch. dati/vid.:** consente di trasferire tutte le chiamate in entrata.

- **Se occupato:** consente di trasferire le chiamate in entrata durante una chiamata attiva.
- **Se non si risponde:** consente di inoltrare le chiamate dopo un certo numero di squilli. Scorrere fino alla durata e premere **OK**.
- **Se non raggiungibile:** consente di inoltrare le chiamate quando il videofonino è spento o quando non c'è copertura di rete.
- **Se non disponibile:** per attivare le ultime tre impostazioni: inoltro se occupato, senza risposta o non raggiungibile.

Per annullare l'inoltro delle chiamate, scorrere fino alle opzioni di inoltro attive, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Annulla**.

Per verificare gli inoltri correnti, scorrere fino alle opzioni di inoltro, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Controlla stato**.

Per salvare le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Blocco chiam.

È possibile limitare le chiamate in entrata: **Chiamate uscenti** / **Chiam. internazionali** / **Inter. tranne pr. paese** / **Chiamata entranti** / **Entranti se all'estero**.

Per modificare le impostazioni di blocco delle chiamate da telefoni cellulari, è necessaria una password. La password di blocco si ottiene dal fornitore dopo aver sottoscritto un abbonamento al servizio di rete.

Il blocco chiamate blocca tutte le chiamate vocali e dati, tranne quelle di emergenza.

Scorrere fino alle opzioni di blocco, premere [OK] e selezionare:

- **Attiva:** per limitare le chiamate.
- **Annulla:** per annullare la limitazione delle chiamate.
- **Verifica stato:** per verificare se le chiamate sono limitate o meno.

Impostazioni

Per annullare il blocco delle chiamate da telefoni cellulari, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Annulla blocchi**.

Per modificare la password di blocco, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Cambia pswd blocchi**.

Immettere una volta la vecchia password, due volte la nuova password e premere **OK**. Per salvare le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Rete

È possibile selezionare il tipo di rete, il metodo di selezione delle reti e indicare quando il videofonino viene utilizzato in MCN (Micro Cellular Network).

- **Modalità di rete:** premere [OK], scorrere al tipo di rete e premere [OK].

  Nota: questa impostazione potrebbe essere preimpostata per il videofonino in uso e non modificabile.

- **Selezione operatore:** consente di definire la modalità di selezione tra diverse reti disponibili, ad esempio quando si è in viaggio.

  - **Manuale:** consente di selezionare la rete manualmente. Scorrere fino alla rete desiderata e premere [OK].

    Suggerimento: la selezione manuale può risultare utile quando si è al corrente del fatto che una rete è meno costosa di un'altra o che fornisce una trasmissione di dati più rapida.

  - **Automatica:** consente di selezionare la rete automaticamente.

- **Info microcella:** per indicare quando il videofonino viene utilizzato in MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Attivo**. L'indicatore MCN viene visualizzato solo in modalità standby.

  Suggerimento: in una rete basata sulla tecnologia MCN, le chiamate locali potrebbero costare meno.

Per salvare le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Suggerimento: per visualizzare o modificare altre impostazioni, premere i tasti di navigazione sinistro/destro.

Connessione

È possibile modificare il punto di accesso e altre impostazioni di connessione.

Bluetooth

È possibile modificare le impostazioni della connettività Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 86.

La tecnologia Bluetooth consente connessioni wireless con altri dispositivi Bluetooth, come computer e altri telefoni.

È possibile trasferire dati, ad esempio messaggi o immagini, tra il videofonino e altri dispositivi Bluetooth entro un raggio di 10 metri.

- **Bluetooth:** per attivare connessioni wireless con altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Attivato**.
- **Visibilità del mio telefono:** consente di impostare la visibilità del proprio videofonino su altri dispositivi Bluetooth.
  - **Visibile a tutti:** consente ad altri dispositivi Bluetooth di rilevare il proprio videofonino ogni volta che viene attivato il Bluetooth.
  - **Definisci periodo:** consente di stabilire un periodo di tempo specifico durante il quale si desidera rendere visibile il proprio videofonino ad altri dispositivi. Dopo tale periodo di tempo, il videofonino diventa invisibile.
  - **Nascosto:** consente di rendere invisibile il proprio videofonino ad altri dispositivi Bluetooth.

Nota: è comunque possibile collegare il videofonino ai **Dispositivi associati** anche dopo aver selezionato **Nascosto**.

Impostazioni

- **Nome del mio telefono:** consente di modificare il nome del videofonino, vale a dire il nome che viene visualizzato da dispositivi in cerca di altri dispositivi Bluetooth. Inserire il nuovo nome e premere **OK**.

  Suggerimento: assegnare al proprio videofonino un nome univoco in modo che possa essere facilmente riconoscibile in presenza di diversi dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

USB

È possibile trasferire dati a e da un altro dispositivo tramite il cavo USB.
È possibile modificare il tipo di dispositivo al quale si connette normalmente il proprio videofonino con il cavo USB.

Suggerimento: per modificare la modalità USB eseguire una delle operazione seguenti.

1. Quando si collega il videofonino al PC tramite il cavo USB viene visualizzata automaticamente una finestra a comparsa.
2. [ ] → **Connettiv.** → **USB** → **Modalità USB**
3. [ ] → **Impostaz.** → **Connessione** → **USB** → **Modalità USB**

Modalità USB

- **Lettore multimediale:** per sincronizzare la musica con Windows Media Player. Sono disponibili formati musicali come file AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA.

Nota

- Il sistema operativo del PC deve essere Windows XP o versione successiva.
- La versione di Windows Media Player sul PC deve essere superiore alla 10.0.
- La memory card esterna (scheda DS) è necessaria, in quanto Windows Media Player riconosce solo questo tipo di memorie nel videofonino. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di Windows Media Player.

- **PC Suite:** per connettere PC Suite al videofonino tramite il cavo USB. PC Suite consente di eseguire il backup dei dati dal videofonino al PC, ripristinare i dati nel videofonino, effettuare la sincronizzazione dei dati dal videofonino al PC, trasferire i file e utilizzarli per altri scopi. È necessario installare PC Suite sul PC.

Nota: quando si effettua la sincronizzazione di dati tra il videofonino e il PC, l'operazione deve essere avviata dal PC.

- **Trasferimento dati:** per accedere e trasferire dati, come ad esempio testo o file musicali, dalla memory card a un dispositivo compatibile, quale un computer, tramite un cavo USB. Per effettuare il **trasferimento dati** con una connessione USB, non è necessario installare alcuna applicazione sul videofonino o sull'altro dispositivo.

Impostazioni

- **Connessioni Internet:** per stabilire una connessione a Internet sul PC utilizzando il videofonino come un modem.

> **Suggerimento:** se si seleziona **Connessioni Internet** mentre PC Suite è in esecuzione sul PC, sarà visualizzato il seguente messaggio: "LG KT610 supporta la modalità connessione Internet. Eseguire la connessione a Internet?"
> Se si seleziona **Sì**, la **connessione a Internet di LG KT610** (**accesso diretto**) viene eseguita automaticamente ed è possibile navigare in rete sul PC.

Richiesta alla conn.

- Selezionare Sì per selezionare la modalità USB ogni **volta** che si utilizza il **cavo USB** per collegare il videofonino a un altro dispositivo.

Punti di accesso

È possibile visualizzare, creare e gestire punti di accesso. Per punto di accesso si intende il punto utilizzato dal videofonino per collegarsi alla rete tramite una chiamata dati o dati pacchetto. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali oppure per visualizzare le pagine Web, è necessario prima definire i punti di accesso Internet per questi servizi.

> **Nota:** alcuni o tutti i punti di accesso del videofonino possono essere preimpostati, pertanto potrebbe non essere possibile crearli, modificarli o rimuoverli.

1 Per creare un nuovo punto di accesso, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Nuovo p.to accesso**.

> **Suggerimento:** per utilizzare un punto di accesso esistente come base per crearne uno nuovo, selezionare **Duplica punto accesso**.

2 Scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere [OK] per modificarle.

> **Nota:** contattare il fornitore di servizi per ottenere le corrette impostazioni del punto di accesso.

<**Punti di accesso di chiamata dati**>

- **Nome connessione:** immettere un nome facile da ricordare e premere **OK**.
- **Tipo di trasporto dati:** scorrere fino a **Chiamata dati** e premere [OK].
- **Nome p.to di accesso:** immettere il numero di telefono del modem del punto di accesso.

> **Suggerimento:** utilizzare + davanti ai numeri internazionali.

- **Nome utente:** immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Premere **OK**.
- **Richiedi password:** selezionare **Sì** per immettere la password ogni volta che si accede a un server o **No** per salvare la password sulla memoria del videofonino e automatizzare l'accesso.
- **Password:** immettere la password per il servizio e premere **OK**.
- **Autenticazione:** selezionare **Protetta** per utilizzare sempre la cifratura quando si invia la password o **Normale** per utilizzare la cifratura solo se possibile.
- **Pagina iniziale:** immettere l'indirizzo Web della pagina visualizzata quando si effettua il collegamento al Web con il punto di accesso.
- **Velocità massima dati:** scorrere fino al valore massimo desiderato per la velocità di trasferimento dati e premere [OK]. Se si seleziona **Automatico**, la velocità di trasferimento dati viene determinata dalla rete e potrebbe essere influenzata dalla quantità di dati trasferiti su di essa.

Impostazioni

Nota: alcuni fornitori di servizi possono applicare una tariffa più alta per una maggiore velocità di trasferimento dati.

<**Punti di accesso di dati pacchetto**>

- **Nome connessione:** immettere un nome facile da ricordare e premere **OK**.
- **Tipo di trasporto dati:** scorrere fino a **Dati pacchetto** e premere **OK**.
- **Nome punto di accesso:** immettere il nome indicato dal fornitore di servizi e premere **OK**.
- **Nome utente:** immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Premere **OK**.
- **Richiedi password:** selezionare **Sì** per immettere la password ogni volta che si accede a un server o **No** per salvare la password sulla memoria del videofonino e automatizzare l'accesso.
- **Password:** immettere la password per il servizio e premere **OK**.
- **Autenticazione:** selezionare **Protetta** per utilizzare sempre la cifratura quando si invia la password o **Normale** per utilizzare la cifratura solo se possibile.
- **Pagina iniziale:** immettere l'indirizzo Web della pagina visualizzata quando si effettua il collegamento al Web con il punto di accesso.

3 Per salvare le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Le icone sul lato sinistro dei punti di accesso indicano i relativi tipi di trasporto dati.

Per modificare un punto di accesso, scorrere fino a evidenziarlo e premere [OK].

Per eliminare un punto di accesso, scorrere fino a evidenziarlo e premere [←].

Nota: per ulteriori informazioni, consultare l'opzione Guida sul videofonino.

Dati pacchetto

Se si utilizza il videofonino come modem per un computer, è possibile utilizzare le connessioni di pacchetti dati e immettere il punto di accesso da utilizzare.

- **Conn. dati pacchetto:** consente di definire quando utilizzare le connessioni dati pacchetto.
  - **Se disponibile:** consente di effettuare la registrazione alla rete dati pacchetto quando si accende il videofonino in una rete che supporta tale tecnologia.
  - **Su richiesta:** consente di stabilire una connessione dati pacchetto solo se un'applicazione o un'operazione lo richiedono.

> **Nota:** l'impostazione influisce su tutti i punti di accesso per le connessioni dati pacchetto.

- **Punto di accesso:** se si utilizza il videofonino come modem per consentire la connettività di dati pacchetto da un computer, scorrere fino a questa opzione e premere [OK]. Immettere il nome del punto di accesso e premere **OK**. Contattare il fornitore di servizi per il nome del punto di accesso delle connessioni modem.

Per salvare le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Indietro].

Impostaz. SIP

È possibile creare o modificare i profili SIP (Session Initiation Protocol), necessari ad esempio per effettuare chiamate via Internet.

La tecnologia SIP (Session Initiation Protocol) viene utilizzata per creare, modificare e terminare le sessioni di comunicazione, come le chiamate Internet, con uno o più utenti. I profili SIP comprendono le impostazioni per queste sessioni. Il profilo SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Impostazioni

Per creare un profilo SIP, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Nuovo profilo SIP** → **Usa profilo predefin.** per selezionare un profilo come base di quello nuovo.

Per modificare un profilo SIP, scorrere fino a evidenziarlo e premere [OK].

Per selezionare il profilo SIP da utilizzare per impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, scorrere fino al profilo, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Profilo predefinito**.

Per eliminare un profilo SIP, scorrere fino a evidenziarlo e premere [←].

> **Nota:** i profili SIP possono essere predefiniti nel dispositivo o è possibile riceverli dal fornitore di servizi. Potrebbe non essere possibile modificare o gestire i profili SIP.

È possibile visualizzare o eliminare i server affidabili dai quali il videofonino può ricevere impostazioni di configurazione.

È possibile ricevere messaggi dall'operatore di rete, dal fornitore di servizi e dal reparto di gestione delle informazioni aziendali.

I messaggi contengono le impostazioni di configurazione per i server affidabili e vengono salvati automaticamente in **Configurazioni**. Dai server affidabili è possibile ricevere le impostazioni di configurazione per i punti di accesso, i servizi e-mail o multimediali e le impostazioni di sincronizzazione.

Per eliminare le configurazioni per un server affidabile, scorrere fino al server e premere [←].
Vengono eliminate anche le impostazioni di configurazione per le altre applicazioni fornite dal server.

> **Nota:** ad esempio, potrebbe essere necessario eliminare le configurazioni di server affidabili e le impostazioni di configurazione specificate quando si cambia il fornitore di servizi.

Applicazioni

È possibile modificare le impostazioni delle varie applicazioni.

RealPlayer

È possibile modificare le impostazioni video o di connessione RealPlayer.

- **Video:** consente di impostare il contrasto immagine e selezionare se al termine della riproduzione i video vengano riprodotti nuovamente in automatico.
  - **Contrasto:** consente di schiarire o scurire l'immagine utilizzando i tasti di navigazione sinistro/destro.
  - **Riproduzione continua:** per ripetere automaticamente i video al termine della riproduzione, selezionare **Attiva**.
- **Streaming:** consente di selezionare se utilizzare o meno un server proxy e di modificare le impostazioni della connessione di rete predefinite.
  - **Proxy:** consente di selezionare se utilizzare o meno un server proxy e di immetterne l'indirizzo IP e il numero di porta.
  - **Rete:** consente di modificare il punto di accesso per la connessione a Internet e di impostare l'intervallo di porta usato durante la connessione.

Fotocamera

È possibile modificare le impostazioni delle immagini e dei video. Per ulteriori informazioni, vedere le pagine 48-51.

Registr. vocale

È possibile selezionare la qualità di registrazione e la memoria predefinita per i clip audio.

- **Qualità registrazione:** per registrare clip audio da allegare facilmente ai messaggi multimediali e inviarli ad altri dispositivi, selezionare **MMS compatibile**.
- **Memoria in uso:** selezionare **Memoria telefono** o **Memory card** come memoria predefinita in cui salvare i clip audio.

Impostazioni

Gestione applic.

È possibile modificare le impostazioni di Gestione applicaz.

Alcuni pacchetti software installati sul dispositivo potrebbero contenere certificati di protezione aggiuntiva.

- **Installaz. software:** selezionare **Solo firmate** per installare esclusivamente le applicazioni con firme digitali verificate.
- **Verifica in linea cert.:** consente di controllare la validità dei certificati durante l'installazione delle applicazioni.
  - **Positiva:** verifica la validità del certificato durante l'installazione di un'applicazione. Se la validità non può essere verificata, l'installazione verrà automaticamente annullata.
  - **Attiva:** verifica la validità del certificato durante l'installazione di un'applicazione. Se la validità non può essere verificata, viene chiesto se si desidera continuare l'installazione.
  - **Disattiva:** selezionare questa opzione se si è sicuri della validità del certificato.
- **Indirizzo Web predef.:** se il certificato del pacchetto software non include un indirizzo Web per controllarne la validità, quest'ultima può essere verificata tramite il sito Web predefinito. Per modificare l'indirizzo predefinito, selezionare questa opzione. Immettere il nuovo indirizzo e premere OK.

Nota: queste impostazioni non incidono sulle applicazioni Java.

Registro

È possibile impostare l'intervallo di tempo durante cui gli eventi rimangono memorizzati nel registro e visualizzare la durata delle chiamate durante la loro esecuzione. Scorrere fino al numero di giorni dopo i quali gli eventi di comunicazione registrati vengono automaticamente eliminati e premere OK.

Nota: se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro viene eliminato in modo permanente.

Suggerimento: è inoltre possibile modificare le impostazioni di altre applicazioni installate nel dispositivo dal fornitore di servizi e visualizzate nell'elenco.

Inoltre...

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio clienti 3, consultare la sezione seguente per verificare che i problemi eventualmente incontrati durante l'uso del videofonino siano qui descritti.

D Come è possibile visualizzare l'elenco delle chiamate in entrata, in uscita e perse?

R Premere il tasto .

D Perché la comunicazione si interrompe o non è udibile in alcune aree?

R Nelle aree in cui il segnale è instabile la comunicazione potrebbe interrompersi o non essere udibile. Spostarsi e riprovare.

D Perché la comunicazione è di scarsa qualità o si interrompe anche dopo essere stata stabilita?

R Se ci si trova in presenza di un segnale debole o instabile, o se ci si trova in un'area affollata di utenti, potrebbero verificarsi delle interruzioni nella comunicazione, anche dopo averla stabilita. Riprovare in un secondo momento o spostarsi in un'altra area.

D Perché il display non si accende?

R Rimuovere la batteria e riaccendere il videofonino dopo averla reinserita. Se non si produce alcun cambiamento, ricaricare completamente la batteria e riprovare.

D Perché durante le connessioni con alcuni telefoni e in determinate aree viene prodotta una eco?

R Il cosiddetto 'fenomeno Eco', può essere causato dal volume troppo alto o da caratteristiche specifiche (centrale telefonica semi elettronica) dell'altro apparecchio.

D Perché il videofonino si surriscalda?

R Il videofonino potrebbe surriscaldarsi in caso di chiamate di lunga durata, quando si utilizzano i giochi oppure durante lunghe navigazioni in Internet. In ogni caso, ciò non ha alcun effetto sulla durata o sulle prestazioni del prodotto.

D Perché in caso di chiamata non viene emesso alcun suono e il display LCD lampeggia?

R Il videofonino potrebbe essere stato impostato su 'Solo vibrazione' o in modalità 'Silenzioso'. Nel menu Profili, selezionare 'Normale' o 'Volume alto'.

D Perché la durata della batteria è minore in modalità standby?

R La batteria viene consumata. Col passare del tempo, la durata della batteria tende gradualmente ad accorciarsi. Se la durata attuale della batteria si è dimezzata, rispetto alle sue prestazioni da nuova, è probabilmente giunto il momento di sostituirla.

D Perché la batteria si scarica rapidamente durante l'utilizzo normale del videofonino?

R Questo problema potrebbe essere dovuto a cause ambientali, al numero di chiamate effettuate o al segnale debole.

D Perché non viene composto alcun numero quando si richiama una voce disponibile in Contatti?

R Verificare che il numero sia stato memorizzato correttamente utilizzando la Rubrica. Memorizzarlo nuovamente, se necessario.

D Perché non riesco a ricevere chiamate?

R Verificare che il videofonino sia acceso (premere il tasto per più di tre secondi). Verificare che la copertura presente sia quella della rete cellulare corretta oppure che non sia stata impostata alcuna opzione di blocco delle chiamate in entrata.

Risoluzione dei problemi

D Non riesco a trovare il codice di blocco, PIN o PUK. Qual è il mio PIN?

R Il codice di blocco predefinito è '0000'. Nel caso si dimentichi o smarrisca il codice di blocco, contattare il proprio rivenditore.
Se non si riceve il codice PIN o PUK, o nel caso venga dimenticato o smarrito, contattare il servizio clienti 3.

D Cosa succede al terminale se viene fatto cadere?

R Può accadere che il terminale si spenga o si riavvii, ma questo non indica necessariamente che abbia riportato danni permanenti.

Accessori

Caricabatteria

Questo accessorio consente di ricaricare le batterie.
Supporta i sistemi standard di Europa/Australia/Regno Unito e Hong kong (prese da 100-240 Volt 50/60Hz).

Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessarie 3,5 ore.

Europa

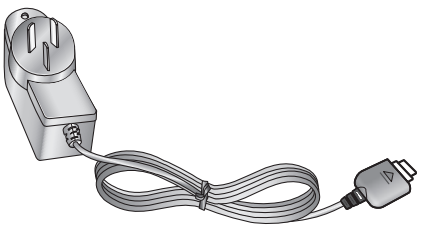

Australia

Regno Unito e Hong kong

Accessori

Auricolare

Se collegata al videofonino, permette piena libertà di movimento delle mani. Include auricolari, microfono e pulsante integrato di risposta/fine chiamata.

Batteria

Especificaciones: 950mAh

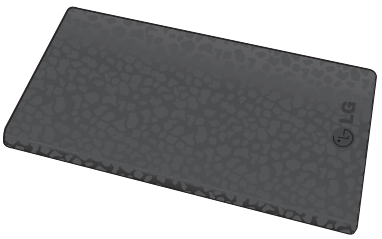

Cavo USB/CD

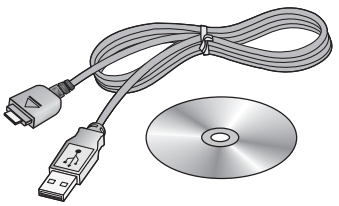

Glossario

2G

Sistema di comunicazione wireless di seconda generazione. Il sistema 2G supporta qualità audio limitate e servizi per pacchetti di dati a bassa frequenza. 2G fa riferimento al GSM nei Paesi europei e al CDMA in America.

3G

Sistema di comunicazione wireless di terza generazione. 3G, anche noto come UMTS, è stato sviluppato sulla base dei sistemi di comunicazione wireless di seconda generazione. Il sistema 3G supporta i servizi di comunicazione in tempo reale e i servizi per pacchetti di dati ad alta frequenza.
3G fa riferimento ai servizi UMTS, sviluppati sulla base del sistema GSM nei Paesi europei.

Punto di accesso

Il punto di accesso è il punto attraverso il quale un utente è in grado di connettersi ad una rete per utilizzarne i servizi, come linee esclusive e servizi online

AMR

Adaptive Multirate codec. Codec vocale sviluppato da ETSI per GSM. AMR supporta 8 frequenze di codifica (da 4,75 a 12,2 Kbps) in modo tale da fornire adattivamente la qualità dei servizi audio in diverse condizioni di canali radio.

Download

Download significa trasferire file da un sistema informatico ad un altro. In genere i file vengono scaricati da un sistema più grande ad uno più piccolo.

Java™

Linguaggio di programmazione per lo sviluppo di applicazioni eseguibili su piattaforme hardware piccole, medie o grandi, senza alcuna modifica. Rivolto essenzialmente al Web e fortemente implementato sia nei siti pubblici che nelle Intranet. Un programma Java in esecuzione su una pagina Web è detto applet Java. Se viene eseguito su un telefono cellulare o su un cercapersone, è detto MIDlet.

Glossario

Servizi identificazione linea (ID chiamante)

Servizio che consente agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

MIDI

Musical Instrument Digital Interface. Si tratta di un formato di file che consente di salvare informazioni musicali digitalizzate. Originariamente, MIDI era un protocollo che consentiva lo scambio di informazioni tra un computer e gli strumenti elettronici.

MMS (Multimedia Message Service)

Servizio di messaggistica per telefoni cellulari, standardizzato dal WAP Forum e dal 3rd Generation Partnership Program (3GPP). L'MMS è simile al servizio di messaggistica breve Short Message Service (SMS) e fornisce un servizio di comunicazione immediata di contenuti creati dall'utente da telefono a telefono. L'indirizzamento dei messaggi avviene principalmente mediante i numeri telefonici, quindi il traffico dei dati va da telefono a telefono. MMS fornisce anche un supporto per l'invio di messaggi e-mail. In aggiunta al contenuto testuale degli SMS, l'MMS può contenere immagini, clip vocali o audio, e più recentemente anche video clip e presentazioni.

MP3

Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. Si tratta di un formato di file che fornisce una qualità audio pari a quella fornita da un CD. MP3 è uno standard audio digitale sviluppato dall'MPEG (Moving Picture Experts Group) ed è particolarmente utilizzato per i file audio digitali.

MPEG4

Motion Picture Experts Group 4. Standard video digitale sviluppato da MPEG (Moving Picture Experts Group). Il sistema MPEG4, grazie al notevole livello di compressione, consente di trasmettere e salvare più facilmente i dati video. MPEG4 è particolarmente adatto all'ambiente mobile.

Multimedia

I multimedia sono supporti che possono contenere diversi tipi di dati, ad esempio audio, stringhe di caratteri, immagini e video. Attualmente, il termine multimedia include anche i servizi offerti tramite dispositivi multimediali.

Chiamate multiple

Possibilità di stabilire una conversazione collettiva che coinvolga fino a 5 utenti.

Roaming

Uso del videofonino al di fuori della zona di appartenenza (ad esempio in viaggio).

Numeri di servizio (SDN)

Numeri telefonici forniti dal gestore della rete che consentono di accedere a servizi speciali, quali la posta vocale, consultazione elenchi, assistenza clienti e numeri di emergenza.

USIM (Subscriber Identification Module - Modulo d'identità utente)

Scheda usata nel sistema GSM contenente un chip con tutte le informazioni necessarie al funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria e dati personali dell'abbonato al servizio). La scheda USIM viene inserita in un piccolo alloggiamento posto sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Protocollo per lo scambio di e-mail tra computer tramite Internet. Il protocollo SMTP definisce il formato del controllo dei messaggi tra computer e le procedure di interazione tra di essi per l'invio di posta elettronica.

Glossario

Streaming

Lo streaming è un nuovo tipo di servizio che consente agli utenti di ascoltare o vedere audio e video senza dover scaricare i file. In questo modo, i provider sono in grado di fornire dati audio e video in rete, come film o notiziari, in tempo reale e su richiesta dell'utente.

Synch

Il termine Synch significa sincronizzazione dei dati PIM (Personal Information Management), ovvero la gestione delle informazioni personali dell'utente, come i contatti, l'agenda, le attività e gli appunti, tramite un PC o un server esterno.

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System. L'UMTS fa riferimento alla tecnologia senza fili 3G asincrona del WCDMA, sviluppata sulla base del sistema GSM, ovvero la tecnologia wireless 2G.

USB

Universal Serial Bus. Interfaccia di tipo bus che fornisce una connessione veloce e flessibile tra un computer e i dispositivi collegati.

USIM

Universal Subscriber Identity Module. Scheda utilizzata nel sistema UMTS, che ha lo stesso formato della scheda USIM utilizzata nel sistema GSM. La scheda USIM viene fornita dal gestore della rete e contiene i dati sul livello di servizi e di autenticazione del gestore stesso, nonché i dati specifici dell'utente.

VideoChiamata

Servizio di comunicazione che consente di vedere l'interlocutore durante una conversazione telefonica su un canale dati fino a 64 Kbps. Il servizio di videochiamata in tempo reale è un nuovo tipo di servizio fornito dal sistema di comunicazione wireless WCDMA, sviluppato sulla base della tecnologia GSM+GPRS.

Centro messaggi

Servizio computerizzato che attiva una risposta automatica quando l'utente è impossibilitato a rispondere, riproduce un saluto standard e registra il messaggio.

Indice

A

Accessori 138
Agenda 104
Aggiorna 69
Aggiorna tutto 69
Aggiungi a categ. 132
Aggiungi a el. brani 54
Aggiungi città 106
Aggiungi destin. 80, 81
Aggiungi destinat. 84
Allegati 84
Animazione 125
Anteprima 82, 125
Applicazioni 155
Archivio 87
Argomento 85
Auricolare 139
Autenticazione 151, 152
Autoscatto 56
Avviso di chiamata 142
Azzera contatori 77
Azzera timer 77

B

Backup memoria tel. 111
Bluetooth 96, 147
Bozze 88
Brani 116
Browser 66

C

Calcolatrice 109
Campi indirizzi 82, 84
Cancella dati privacy 67, 70, 72, 73
Cancella schermo 109
Casella e-mail 87
Cell broadcast 85
Ch. effettuate 76
Ch. non in uso 127
Ch. non valide 126
Ch. rapida 123
Ch. senza risp. 76
Chiam. recenti 76
Chiam. ricevute 76
Chiama 92
Chiama segret. tel. 123
Chiamata rapida 143

Chiamate 142
Chiamate dati e video 144
Chiamate vocali 144
Chiavi att. 125
Chiavi valide. 125
Clip audio 117
Clip video 115
Coll. streaming 118
Collegamenti WEB 69
Comando servizi 86
Con vibrazione 63
Conn. dati pacchetto 153
Connessione 147
Connessioni Internet 101, 150
Connetti. 87
Connettività 96
Controlla aggiornam. 133
Controlla nomi 82
Convertitore. 110
Copia nella cartella 110
Crea messaggio 80, 86, 87, 92, 94
Crea presentazione. 82

D

Data e ora 138
Dati GPS. 129
Dati pacch. 77
Dati pacchetto 153
Descrizione. 106
Dettagli 70
Dettagli memoria 111
Dettagli messaggio 80, 82, 84, 86, 88
Deviazione ch. 144
Disattiva audio 58
Distan. viaggio 131
Download brani 54
Download video 52
Duplica. 92
Durata chiam. 77

E

Elimina 87, 92
Elimina voce 104
Equalizzatore 54
Esci. 57

Indice

F

Finestra 67
Formato data 105
Formatta mem. card 111
Foto 57
Fotocam. 55
Fotocamera 155
Fuso orario 105

G

Generale 136
Gest. applic. 128
Gest. conn. 96
Gest. disp. 132
Gest. file 110
Gestione applic. 156
Gestione certificati 141
Gestione preferiti 73
Gestisci feed 70
Giorni lavor. 105
Google 50
Gruppo 94
Guida 57, 133

I

Icona p.to riferim. 132
Immagine in VideoChiamata 143
Immagini 114
Impost. iniziali 142
Imposta destinaz. 130
Imposta password 112
Impostaz. SIP 153
Impostazioni e-mail 88
In uscita 89
Indirizzo Web predef. 156
Info applicazione 52
Info microcella 146
Info prod. 133
Info Rubrica 93, 94
Info sulla chiamata 143
Inserisci 80, 84
Inserisci nuovo 82
Inserisci oggetto 82
Installa aggiornam. 132
Installaz. 122
Installaz. software 156
Internet 122

Interrompi navigaz. 130
Invia 60
Invia biglietto visita 93
Inviati 89
Invio proprio numero 142

K

Kit veicolare senza fili 139

L

Lettore Flash 59
Lettore multimediale 100, 149
Lettore mus. 53
Lettore musicale 54
Lingua 138
Lingua scrittura 80, 84
Loop 54

M

Mail 50
Maps 50
Memoria 109, 111
Memoria in uso 155
Messaggi 80
Messaggi USIM 85
Modalità di rete 146
Modalità foto 58
Modalità notte 56, 58
Modalità sequenza 56
Modalità standby 137
Modalità USB 100
Modalità video 56
Modi d'uso 62
Modifica 92, 117
Modifica categorie 132
Modifica profilo 102
Modulo protezione 141
Mondiale 106
Mostra album/Nascondi album 117
Multimedia 52

N

Navigazione 129
Navigazione nel Web 66
Nome connessione 151, 152
Nome del mio telefono 97, 148
Nome memory card 111
Nome punto di accesso 152
Nome utente 151

Indice

Note 107
Nuova cartella 110
Nuova scheda 92
Nuova voce 104
Nuovo collegamento 119
Nuovo elenco brani 116
Nuovo gruppo 94
Nuovo messaggio 80
Nuovo p.to riferim. 132
Nuovo profilo sincr. 102

O

Oggetti 82
Opzioni di invio 80, 82, 84
Opzioni di zoom 67
Opzioni navigazione 67, 73
Ora 105
Ora allarme 106
Ora operatore rete 105
Organizer 104
Orologio 105

P

Pagina iniziale 151, 152
Pagine salvate 71, 72
Password 151, 152
PC Suite 100, 149
Personale 114
Personalizzaz. 136
Posizione 130
Posticipa invio 89
Preferiti 67, 70
Preferiti autom. 73
Presentazioni 119
Prima il testo/Testo per ultimo 82
Protezione 139
Punti di accesso 150
Punti rifer. 132
Punto di accesso 153

Q

Qualità registrazione 155
Quickmanager 108
Quickoffice 108
Quickpoint 108
Quicksheet 108

Quickword 108

R

Raccolta musica 54
Rapporti. 89
RealPlayer 52, 155
Registr. vocale 155
Registra 58
Registrat. 55
Registro 76, 157
Regola 56, 58
Reimposta 131
Rete 146
Ricerca posiz. 142
Ricevi e-mail. 87
Ricevi nuova chiave 126, 127
Ricevuti 86
Richiamo automatico 143
Richiedi password 151, 152
Richiesta alla conn. 101
Rifiuta chiam. con SMS 142
Rimuovi mem. card. 111
Rinomina. 94
Ripeti. 106
Ripr. in background. 54
Ripristina chiavi attiv. 127
Ripristina da card. 111
Riproduz. casuale. 54
Risp. con ogni tasto. 143
Risparm. energ. 124
Rispondi 87
Rubrica. 92

S

Salva come preferito 67
Salva posizione. 130
Scarica 114, 115
Scatta 56
Scheda USIM 93
Schede Rubrica. 92
Search 50
Segna come letto/da leggere 88
Segr. tel. ch. 122
Selez./Deselez. 86
Seleziona. 85
Seleziona/Deselez. 108, 110, 132
Selezione operatore 146
Separatore data 105

Indice

Separatore ora 105
Sfondo 124
Sincronizz. 102
Sincronizza 102
Sincronizzazione 93, 108
Sottoscrivi 85
Sposta 82
Sposta in Bozze 89
Sposta in cartella 86, 89, 110
Stato satelliti 130, 131
Streaming 155
Strumenti 68, 122
Suoneria 62, 94
Suoneria sveglia 105
Sveglia 106

T

Tasti di scelta rapida 57
Telefono 142
Telefono e carta USIM 139
Temi 124, 137
Temi generici 124
Testo messaggio 142
Tipo di orologio 105
Tipo di trasporto dati 151, 152
Tipo suoneria 62
Toni 137
Toni di avviso 63
Toni di tastiera 63
Tono di avviso e-mail 63
Tono di avviso msg. 63
Tono videoChiamata 62
Torna alla pagina 70, 73
Trasferimento dati 101, 149
Trova 69, 114
Tutti i file 120

U

Ultimo risultato 109
Usa come città corrente 107
Usa fotocamera secon./princ. 56, 58
Usa immagine 114
Usa tono 54, 116, 118
USB 99, 148

V

Vai a data. 104
Vai a indirizzo Web 132
Vai a Personale 56, 58
Velocità massima dati 151
Verifica in linea cert. 156
Verifica stato 145
Visibilità del mio telefono 96, 147
Vista impegni 104
Vista menu 124
Vista Settimana 104
Visualizza barra strum. 56, 58
Visualizza durata chiam. 143
Visualizza registro 102, 129
Volume suoneria 63

Y

YouTube 50

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KT610

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Name: Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date: 18.Apr. 2008

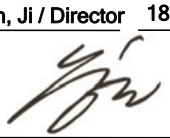

Signature of representative

Temperature di utilizzo

Normale (55°C), ricarica (45°C)

Longman Dictionary - **Guida all'installazione:**

Berlitz

1 Collegarsi al sito : www. xcome.com/LG/

2 Inserire il codice IMEI di 15 cifre.

Nota: Il codice IMEI di 15 cifre può essere ottenuto digitando *#06# dalla tastiera interna. Tale codice è inoltre stampato sull'adesivo presente sotto la batteria.

3 Segliere il pacchetto software che si desidera scaricare sul PC.

a. Italiano <-> Inglese (Bilingua)
(Dimensione: ; Tempo stimato:)

b. English (Lettura testi e funzione True Voice)
(Dimensione: ; Tempo stimato:)

Per installare questo programma sul proprio telefono è necessario scaricare il file di installazione (.SIS) nel proprio PC e successivamente trasferirlo nel terminale. (Ad esempio tramite memory card, Bluetooth oppure collegamento USB diretto)

P/N : MCDZ0009101 (1.0)